


**OLD FASHIONED
CARNIVAL SNOW CONE MAKER™**

Model # SCM-502

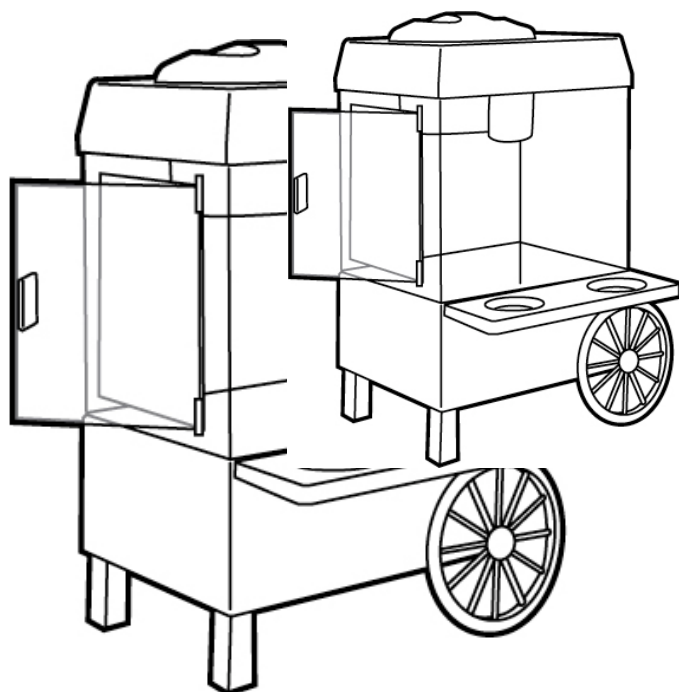

▪ **For Household Use Only**
Read These Instructions Before Using
This Unit!

Save These Instructions!

▪ **Pour utilisation privée uniquement**
Lire ces instructions avant d'utiliser
Cet appareil!

Conserver ces instructions!

▪ **Sólo para uso doméstico**
Lea las instrucciones antes de utilizar
el aparato

Conserve este manual

IMPORTANT SAFE GUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions before operating this appliance.
2. DO NOT TOUCH hot surfaces. Keep hands away from blade mechanism. Use handles or knobs.
3. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this unit in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before removing parts and before cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair or send back to company as stated in this booklet in the warranty.
7. The appliance manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. This may cause injuries.
8. DO NOT use outdoors.
9. DO NOT let the cord hang over the edge of table or counter tops or touch hot surfaces.
10. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
11. Extreme caution must be used when moving this appliance.
12. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
13. A unit that is plugged into an outlet should not be left unattended.
14. Check ice hopper for presence of foreign objects prior to use.
15. Blades are extremely sharp. **Use with extreme caution.**
16. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
17. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
18. Longer detachable power supply cords can be used if care is exercised in their use.
19. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
20. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

IMPORTANT PRECAUTIONS

Appliance Specifications:

120 Volts
60HZ
9 Amps
40 Watts
ETL Approved

Important Precautions to Remember:

- A. NEVER immerse in water.
- B. NEVER use near water.
- C. NEVER use an abrasive sponge or cloth.
- D. NEVER use a scouring pad on the unit.
- E. NEVER leave unit unattended while in use.
- F. NEVER try to force the cover in the locking mechanism.
- G. Unplug unit from outlet when not in use and when cleaning.
- H. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug or in the event the appliance ever malfunctions.
- I. DO NOT put in dishwasher.
- J. Keep out of reach of children.

INTRODUCTION

Thank you for purchasing The OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™. This nostalgic looking snow cone maker resembles the late 1800's to early 1900's carnival style snow cone carts. This snowcone maker is only designed in appearance to look like the nostalgic style snow cone carts, however, it is a technologically advanced snow cone maker.

The OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ uses ice cubes from your freezer to create:

- **Snow Cones**
- **Slushes**
- **Smoothies, Low Fat Snacks**

The OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ is designed for kitchen use but can be used anywhere such as:

- **Family Room**
- **Dorm Rooms**
- **Office**
- **Club House**

And more...

INTRODUCTION

Now you can enjoy icy cool snow cones and more to snack on...

- **Watching TV or a movie at home**
- **Parties**
- **Listening to music**
- **As a low fat treat**

And more...

The OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ is easy to use, just follow these simple instructions.

After Taking The Unit Out Of The Box

- A. Your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ is already fully assembled. Before first use, lift the removable top off of the body and wipe clean the inside of the unit with a non-abrasive moist sponge or a non-abrasive towel or cloth and then wipe with a non-abrasive dry towel.
- B. After cleaning the inside, put the top back on the base of the unit.
- C. Now you are ready to enjoy cool, refreshing icy snacks from your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™.

USING YOUR OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™

First, find a stable surface near an electrical outlet before starting. (Make sure your cord is away from any water source. If needed, it is acceptable to use an extension cord.)

1. Before plugging in your unit - to add ice cubes, remove clear top from your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ by turning clockwise, lift and remove.

HERE'S A TIP

For optimum ice shaving results – your ice cubes should sit a short while before putting them in the shaving unit. If your ice has a frosty look, it is much too hard to shave. If your ice sits long enough to look clear and it is wet to the touch, then it is ready to make your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ experience a fun one.

2. Plug in unit with lid in the OFF position.
3. When ice cubes are ready, place cubes in the shaving unit allowing enough room for lid to be placed back on the unit easily.
4. Return clear lid to unit and turn counter clockwise to the ON position. This will activate the unit to begin shaving. (To turn "OFF" shaving unit simply turn the lid clockwise.)

NOTE: "ON" / "OFF" is clearly marked on the lid with directional arrows.

5. Repeat STEPS 3 and 4 until you have shaved the amount of ice desired.
6. Use the shovel to scoop shaved ice from the collection chamber to create your favorite treats. Maybe from the recipes provided in this guide or use your imagination and create your own.

Whatever you create, we are sure the OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ will make it fun for the whole family.

CLEANING

1. Make sure unit is unplugged before cleaning.
2. Lift top housing to clean and dry inside of unit.
3. Use slightly damp, non-abrasive sponge or non-abrasive towel to wipe clean outside of unit, then wipe with a non-abrasive dry towel to dry.

The shaving unit and clear lid are dishwasher safe. Shaving unit has "LOCK and UNLOCK" clearly marked on stem with directional arrows for removal and replacement.

IMPORTANT The Blade is very sharp. When cleaning use **EXTREME CAUTION** when handling.

The top of the unit (housing the motor and electrical cord) is easily removed enabling easy cleaning of the inside shaved ice holding compartment.

The shelf on the outside of the unit is also removable for cleaning.

Display your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ with pride and have a cool day!

RECIPES

Your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ makes light and fluffy mounds of ice that can be used to make;

SNOW CONES – by adding your choice of your favorite flavored syrup. Add more than one flavor to increase the fun and vary the flavor by creating *Rainbow Snow Cones*.

SLUSH DRINKS – by filling a glass with freshly shaved ice and adding your favorite soft drink or flavored tea or fruit juices.

FRUITY SLUSH – by filling a serving cup with freshly shaved ice, add flavored syrup and top with chopped fruit of your choice.

YOGURT SNOW – by prefreezing your favorite flavored yogurt in ice cube trays, you can use your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ to shave the yogurt cubes and make a refreshing, healthy treat. Add flavored syrup for even more flavor.

SNOW SMOOTHIES – Freeze ½ cup of milk in ice cube trays. Once they are frozen, use your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ to shave the cubes. Place the shaved cubes and fresh strawberries or your choice of fruit in a blender. Add 1/4 of sugar for sweetness, then blend until smooth to your desired consistency.

JUICY TREATS – Freeze your favorite juice in ice cube trays, once they are frozen, use your OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ to shave the cubes to create a healthy, juicy treat.

Use your imagination with different fruits, syrups, sodas, teas and juices to create any number of refreshing, icy, healthy, low fat treats, drinks, and desserts that will delight kids of any age

APPAREIL A GLACE CARNAVAL™

MODELE ANCIEN

Modèle # SCM-502

Pour utilisation privée uniquement

Lire ces instructions avant d'utiliser Cet appareil!

*Conserver ces instructions!***AVERTISSEMENTS IMPORTANTS**

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de sécurité de base doivent toujours être prises, en particulier les suivantes :

1. Lire toutes les instructions avant de mettre en marche cet appareil.
2. **NE PAS TOUCHER** les surfaces chaudes. Garder les mains éloignées du mécanisme de lames. Utiliser des gants ou des poignées.
3. Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas immerger le cordon électrique, la prise ni aucune partie de la base motorisée dans l'eau ou autres liquides.
4. Si cet appareil est utilisé par ou à proximité d'un enfant, la surveillance d'un adulte est nécessaire.
5. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de retirer les éléments et de les nettoyer.
6. **NE PAS** faire fonctionner un appareil dont le cordon électrique ou la prise sont endommagés ou si l'appareil a été endommagé. Retourner l'appareil au plus proche service de réparation autorisé pour examen ou réparation ou le renvoyer à l'entreprise comme indiqué dans le paragraphe concernant la garantie
7. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires. Cela peut entraîner des accidents.
8. **NE PAS** utiliser en extérieur.
9. **NE PAS** laisser le cordon pendre des bords de la table ou support ni toucher des surfaces chaudes.
10. **NE PAS** placer sur ou près de plaques à gaz ou électriques chaudes, ni dans un four chaud.
11. De grandes précautions doivent être prises pour déplacer l'appareil.
12. **NE PAS** utiliser cet appareil dans un autre but que celui pour lequel il a été conçu.
13. Un appareil branché ne doit pas être laissé sans surveillance.
14. Vérifier qu'aucun corps étranger ne se trouve dans le réservoir à glace avant utilisation.
15. Les lames sont extrêmement aiguisées. **Les manipuler avec une extrême attention.**
16. **NE PAS** placer sur ou près de plaques à gaz ou électriques chaudes, ni dans un four chaud.
17. Le cordon électrique fourni est court afin de réduire les risques d'étranglement et de chute qu'entraînerait un cordon trop long.
18. Un cordon détachable plus long peut être utilisé si son utilisation est accompagnée de grandes précautions.
19. La puissance électrique indiquée sur la rallonge doit être au moins aussi grande que celle de l'appareil.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS (Suite)

20. Cet appareil est doté d'une prise polarisée (une lame plus large que les autres). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette prise est conçue pour rentrer uniquement dans un seul sens dans une prise murale polarisée.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

PRECAUTIONS IMPORTANTES

Caractéristiques techniques :

120 Volts
60HZ
9 Amps
1150 Watts
Approuvé ETL

Précautions importantes à retenir :

- A. NE JAMAIS immerger dans l'eau.
- B. NE JAMAIS utiliser à proximité d'eau.
- C. NE JAMAIS utiliser de chiffon abrasif.
- D. NE JAMAIS utiliser d'éponge grattante sur l'appareil.
- E. NE JAMAIS laisser l'appareil en marche sans surveillance.
- F. NE JAMAIS essayer de forcer le couvercle lorsque le mécanisme de verrouillage est enclenché.
- G. Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- H. NE PAS faire fonctionner cet appareil avec un cordon ou une prise endommagés ou si l'appareil présente des dysfonctionnements.
- I. NE PAS mettre au lave-vaisselle.
- J. Garder hors de portée des enfants.

INTRODUCTION

Nous vous remercions de l'achat de l' APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™. Cet appareil à glace nostalgique est conçu sur le modèle des chariots à cônes de carnaval de fin XIX^e siècle – début XX^e siècle. Quoique fabriqué dans un style nostalgique des chariots à cônes, il adopte cependant les plus récentes techniques des appareils à glace.

L' APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ utilise des cubes de glace du freezer pour créer :

- **Des cônes de glace**
- **Des glaces à l'italienne**
- **Des sucreries mousseuses et sans calories**

L' APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ est conçu pour la cuisine mais peut être utilisé également :

- **Dans une pièce de séjour**
- **Dans une chambre**
- **Dans un bureau**
- **Dans un club** Et plus...

INTRODUCTION

Vous pouvez maintenant savourer des cônes de glace bien frais et autres sucreries pendant...

- **Un film regardé à la maison**
- **Une fête**
- **Que vous écoutez votre musique préférée**
- **Une cure d'amaigrissement**

Et plus...

L' APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ est simple d'utilisation, il suffit de suivre ces instructions.

Une fois l'appareil sorti de sa boîte

- A. Votre APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ est déjà entièrement assemblé. Avant la première utilisation, retirer le dessus amovible et nettoyer l'intérieur de l'appareil avec une éponge, serviette ou chiffon humides non-abrasifs puis essuyer avec un linge sec et doux.
- B. Une fois l'intérieur nettoyé, mettre la partie inférieure du dessus sur la base de l'appareil.
- C. Vous pouvez maintenant savourer des sucreries glacées rafraîchissantes, grâce à l'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™.

UTILISATION DE L'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™

Tout d'abord, trouver une surface stable à proximité d'une prise électrique avant de commencer. (Vérifier que le cordon est éloigné de toute source d'eau. Si nécessaire, il est éventuellement possible d'utiliser une rallonge électrique.)

1. Avant de brancher l'appareil – pour ajouter des cubes de glaces, retirer le dessus transparent de l'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et en le soulevant.

UN CONSEIL

Pour obtenir de meilleurs résultats de pilage de la glace – les cubes de glace doivent attendre un tout petit peu avant d'être mis dans l'appareil. Si la glace semble givrée, elle est plus difficile à piler. Si la glace repose assez de temps pour avoir un aspect clair et être mouillée au toucher, elle est prête pour mettre en route l'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™.

2. Brancher l'appareil avec le couvercle sur la position OFF.
3. Lorsque les cubes de glace sont prêts, les placer dans l'appareil en laissant assez d'espace pour remettre le couvercle en place facilement.
4. Remettre le couvercle transparent et le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en position ON. Ceci active l'appareil pour commencer le pilage. (Pour arrêter l'appareil, tourner le couvercle sur "OFF".)

NOTE: "ON" / "OFF" sont clairement marqués sur le couvercle avec des flèches de direction.

5. Répéter les ETAPES 3 et 4 jusqu'à obtenir la quantité de glace souhaitée.
7. Utiliser la pelle pour prélever la glace et créer vos meilleures friandises. Vous pouvez copier les recettes données dans ce guide ou utiliser votre imagination pour créer vos propres recettes.

Pour toute création, l'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ apportera de la joie à toute la famille.

NETTOYAGE

1. S'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer.
2. Soulever le coffrage supérieur pour nettoyer et sécher l'intérieur de l'appareil.
3. Utiliser une éponge ou une serviette légèrement humide, non-abrasive pour essuyer l'extérieur de l'appareil, puis essuyer avec un chiffon sec et doux.

L'appareil à piler la glace et le couvercle transparent peuvent être mis au lave-vaisselle. L'appareil à piler comprend les marques "LOCK (verrouillé) et UNLOCK (déverrouillé)" clairement marquées avec des flèches de direction pour retirer et replacer le couvercle.

IMPORTANT Les lames sont très aiguisées. Lors du nettoyage des lames, les manipuler avec une **EXTREME ATTENTION**.

Le dessus de l'appareil (coffrage du moteur et du cordon électrique) peut être retiré sans peine, ce qui facilite le nettoyage du compartiment à glace pilée.

L'étagère à l'extérieur de l'appareil peut également être retirée pour le nettoyage.

Vous pouvez montrer avec fierté votre APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ pour passer d'agréables moments !

RECETTES

Votre APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ rend la glace légère et mousseuse pour la fabrication de :

CONES GLACES – en ajoutant du sirop au choix. Pour plus de variété, ajouter plusieurs parfums et varier les goûts en créant des *cônes arc-en-ciel*.

BOISSONS MOUSSEUSES – en remplissant un verre de glace fraîchement pilée et en ajoutant une boisson douce au choix, du thé ou du jus de fruit.

MOUSSE FRUITEE – en remplissant une tasse de glace fraîchement pilée et en ajoutant un sirop et une tranche de fruit au sommet.

YAOURT NEIGEUX – en réfrigérant un yaourt de votre choix dans un bac à glaçons, utiliser l'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ pour piler des morceaux de yaourt et réaliser une friandise rafraîchissante et saine. Ajouter un sirop pour donner plus de goût.

MOUSSES NEIGEUSES – Congeler ½ tasse de lait dans un bac à glaçons. Une fois les cubes congelés, utiliser l'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ pour piler ceux-ci. Placer les cubes pilés et des fraises fraîches ou autres fruits de votre choix dans un mixeur. Ajouter 1/4 de sucre pour une mousse plus douce, puis mixer jusqu'à obtenir une mousse de la consistance désirée.

FRIANDISES JUTEUSES – Congeler un jus de fruit dans un bac à glaçons, une fois congelé, piler les cubes de jus avec l'APPAREIL A GLACE CARNAVAL MODELE ANCIEN™ pour créer des friandises saines et juteuses.

Avec votre imagination et différents fruits, sirops, sodas, thés et jus, créer toutes sortes de friandises, boissons et desserts rafraîchissants, glacés, sains et allégés en calories pour le délice de tous les âges.

GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™
Model #SCM-502
Sólo para uso doméstico
Lea las instrucciones antes de utilizar el aparato
Conserve este manual!

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Cuando use aparatos eléctricos, debe seguir ciertas medidas de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.
2. NO TOQUE las superficies calientes. Mantenga las manos alejadas del mecanismo de cuchillas. Utilice los mangos o los tiradores.
3. Para prevenir descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni el aparato en agua o otros líquidos.
4. Siempre que un niño use el aparato, asegúrese de que cuenta con la supervisión de un adulto.
5. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando, cuando vaya a quitar piezas y antes de limpiarlo.
6. NO utilice ningún aparato que tenga el cable o el enchufe dañado, o si presentase algún daño. Lleve el aparato al servicio técnico más cercano para revisarlo, repararlo o devolverlo al fabricante, tal como se describe en la garantía.
7. El fabricante no recomienda el uso de accesorios distintos de los incluidos con el aparato, ya que puede resultar peligroso.
8. NO lo use en exteriores.
9. NO deje que el cable cuelgue por el borde de la mesa o sobre la barra, ni que toque superficies calientes.
10. NO coloque el aparato sobre o cerca de hornillos de gas o placas eléctricas, ni dentro de un horno encendido.
11. Extreme las precauciones cuando traslade el aparato.
12. No haga un uso indebido del aparato.
13. No deje el aparato desatendido cuando esté en funcionamiento o enchufado.
14. Antes de utilizarlo, compruebe el recipiente de hielo picado por si hubiese objetos extraños.
15. **Extreme las precauciones cuando utilice las cuchillas**, ya que están muy afiladas.
16. NO coloque el aparato sobre o cerca de hornillos de gas o placas eléctricas, ni dentro de un horno encendido.
17. Se pueden usar cables de alimentación más largos si se usan correctamente..
18. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir los riesgos que puedan ocurrir debido a enredos de un cable largo.
19. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
20. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES!

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Especificaciones técnicas del aparato:

120 Voltios
60HZ
9 Amps
1150 Vatios
Aprovado por ETL

Important Precautions to Remember:

- A. NUNCA lo sumerja en agua.
- B. NUNCA lo utilice cerca del agua.
- C. NUNCA utilice esponjas o trapos abrasivos.
- D. NUNCA utilice un estropajo para limpiar el aparato.
- E. NUNCA deje el aparato desatendido cuando lo esté utilizando.
- F. NUNCA intente forzar la cubierta de mecanismo de bloqueo.
- G. Desenchufe el aparato de la toma de corriente cuando no lo esté utilizando y antes de limpiarlo.
- H. NO utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados, o si no funciona adecuadamente.
- I. NO lo introduzca en el lavavajillas.
- J. Manténgalo alejado del alcance de los niños.

INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido la GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™. El estilo de esta granizadora de aire nostálgico nos recuerda a los carritos de helados de las ferias de finales del siglo XVIII, principios del XIX. Sin embargo, a pesar de haber sido diseñada con esta apariencia nostálgica, es una granizadora tecnológicamente avanzada.

Utilice cubitos de su congelador con la GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ para crear:

- **Granizados**
- **Sorbetes**
- **Batidos, Aperitivos bajos en grasa**

La GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ está diseñada como complemento de cocina, pero se puede utilizarla en cualquier otra parte, como por ejemplo;

- **Salas familiares**
- **Residencias**
- **Oficinas**
- **Clubes sociales**

Y más...

INTRODUCCIÓN

Ya puede disfrutar de granizados y otros aperitivos...

- **En casa mientras mira la TV o una película**
- **En fiestas**
- **Mientras escucha música**
- **En tratamientos bajos en grasas**

Y más...

La GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ es fácil de utilizar, sólo tiene que seguir las simples instrucciones siguientes.

Después de sacar el aparato de la caja

- A. Su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ ya está completamente montada. Antes de utilizarla por primera vez, retire la cubierta extraíble del cuerpo y limpie la parte interior del aparato con una esponja húmeda no abrasiva o con un paño no abrasivo, y séquelo con un paño seco no abrasivo.
- B. Una vez haya limpiado el interior, coloque de nuevo la cubierta en la base del aparato.
- C. Ahora ya está preparado para disfrutar de aperitivos helados refrescantes con su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™.

CÓMO UTILIZAR DE SU GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™

En primer lugar, encuentre una superficie estable cerca de una salida eléctrica antes de empezar. (Asegúrese de que el cable esté lejos de cualquier fuente de agua. Si lo necesita, puede utilizar un alargue.)

1. Antes de enchufar el aparato – para añadir cubitos, retire la cubierta de su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™; gírela en el sentido de las agujas del reloj, tire y extráigala.

UN CONSEJO

Para un resultado óptimo del raspado– espere unos segundos antes de poner los cubitos en el aparato. Si el hielo tiene un aspecto helado, será mucho más difícil de rasparlo. Si espera a que el cubito esté transparente y húmedo, ya estará a punto para divertirse con su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™.

2. Enchufe el aparato con la tapa, en la posición de APAGADO.
3. Cuando los cubitos estén preparados, colóquelos en la unidad de raspado y deje espacio suficiente para volver a colocar la tapa en el aparato fácilmente.
4. Coloque la tapa en el aparato y gire el contador en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición "ON" para activar el aparato y empezar el raspado. (Para apagar el "APAGADO" simplemente gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj.)

NOTA: "ON" / "OFF" (activar/desactivar) está debidamente marcado en la tapa con flechas direccionales.

5. Repita los PASOS 3 y 4 hasta que haya raspado la cantidad de hielo que desee.
8. Utilice la pala para sacar el hielo del recipiente para crear sus delicias favoritas. Siga las recetas que se describen en esta guía o utilice su imaginación para crear las suyas propias.

Cree lo que cree, estamos seguros de que la GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ será objeto de diversión para toda la familia.

LIMPIEZA

1. Asegúrese de que el aparato esté desenchufado antes de limpiarlo.
2. Retire la cubierta superior para limpiar y secar el interior del aparato.
3. Utilice una esponja o un paño no abrasivo ligeramente húmedo para limpiar el exterior del aparato y, a continuación, séquelo con un paño seco.

El aparato y la tapa son aptos para lavavajillas. El aparato tiene "LOCK" (bloquear) y "UNLOCK" (desbloquear) claramente marcado con flechas direccionales para retirarla y volverla a colocar.

IMPORTANTE La cuchilla es muy afilada. **EXTREME LAS PRECAUCIONES** cuando limpie el aparato.

La parte superior del aparato (la caja del motor y el cable eléctrico) se extrae fácilmente con la opción de lavado fácil del interior del compartimiento para el hielo raspado.

El estante del exterior del aparato también se puede extraer para su limpieza.

Muestre su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ con orgullo y ¡que tenga un día refrescante!

RECETAS

Su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ hace montones de hielo ligeros y esponjosos que se pueden utilizar para hacer;

GRANIZADOS – añada a su gusto el sirope que más le guste. Añada más de un sabor para aumentar la diversión y varíe el sabor creando *Granizados de Arco iris*.

SORBETES – llene un vaso con hielo raspado y añada su refresco, té o zumo de frutas preferido.

SORBETES DE FRUTA – llene una copa con hielo raspado, añada sirope de sabores y corónelo con la fruta troceada que más le guste.

GRANIZADO DE IOGUR – precongela su yogurt favorito en una cubitera y utilice su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ para raspar los cubitos de yogurt y hacer un delicia sana y refrescante. Añádale sirope de sabores para darle más gusto.

BATIDOS – Congele ½ taza de leche en cubiteras. Cuando estén congeladas, utilice su GRANIZADORA DE FERIA NOSTÁLGICA™ para raspar los cubitos. Coloque los cubitos raspados y las fresas frescas o la fruta que haya elegido en una batidora. Añada 1/4 de azúcar para endulzar la mezcla y bata hasta obtener la consistencia deseada.

DELICIAS DE ZUMO – Congele su zumo favorito en las cubiteras. Una vez se hayan congelado, utilice su OLD FASHIONED CARNIVAL SNOWCONE MAKER™ para raspar los cubitos y crear una sana delicia de zumo.

Utilice su imaginación con frutas, siropes, refrescos, tes y zumos diferentes para crear numerosas golosinas, bebidas y postres refrescantes, saludables y bajos en calorías que deleitarás a niños de cualquier edad

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IS DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685

Customer Service

Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaelectrics.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaelectrics.com and fill out the **Customer Service Inquiry** form and click the Submit button. A representative will contact you as soon as possible.

OLD FASHIONED
CARNIVAL SNOW CONE MAKER™

Model # SCM-502
Limited Warranty

This appliance is designed and built to provide many years of satisfactory performance under normal household use. The distributor pledges to the original owner that should there be any defects in material or workmanship during the first 90 days of purchase, we will repair or replace the unit at our option. Our pledge does not apply to damages caused by shipping, mishandling or unit being dropped. A product deemed defective either from manufacturing or being mishandled is up to the distributor's discretion. To obtain service under this warranty, return this unit to Nostalgia Products Group, LLC at the address above, shipping prepaid. You must also include a copy of the original receipt along with your name, address and phone number. Include a description of the defect along with the date you purchased the product.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read these instructions carefully. Failure to comply with these instructions, damages caused by improper replacement parts, abuse or misuse will void this pledge to you and is being made in place of all other expressed warranties.



Nostalgia Products Group LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685

Visit Us Online at
www.nostalgiaelectrics.com

©2009 Nostalgia Products Group LLC

Rev. 6/16/09

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>