

REMINGTON®

Flex360 with Titanium

FF-400



Use and Care Guide

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be observed, including the following. **Read all instructions before using this shaver.**

DANGER

To reduce the risk of electric shock:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug it immediately.
- Do not use while bathing or in the shower.
- Do not place or drop into water or other liquid.
- Do not place or store this appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Except when charging, always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using.
- Use only when the shaver is in dry condition.
- Detach the appliance from the power supply cord before cleaning.
- Do not submerge in water.

WARNING

To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when it's plugged in, except when charging a rechargeable appliance.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children, or individuals with special needs or certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Spectrum Brands, Inc.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug or if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or if it has been dropped into water.


- If the appliance is within the warranty period, return the appliance to Spectrum Brands, Inc., 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any of the appliance's openings.
- Household use only.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Always attach the plug to the appliance, then to outlet. To disconnect, turn all controls to OFF, then remove plug from outlet.
- Always pull on cord plug to unplug from wall socket. Never pull on electric cord.
- Do not plug or unplug this appliance when your hands are wet.
- Do not use an extension cord or a voltage converter with this appliance.
- Do not wrap the cord around the appliance.
- Always store this appliance and cord in a moisture-free area. Do not store it in temperatures exceeding 140°F (60°C).
- Detach removable power cords from appliance for storage.
- Do not use this appliance with a damaged or broken head or cutters, as facial injury may occur.
- Shavers, including the trimmer, are for use on facial hair only. They should not be used for shaving the hair on your head or any other part of your body.
- The power unit is intended to be correctly oriented in a floor mount position.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONTENTS

English	1
French	13

Product Features

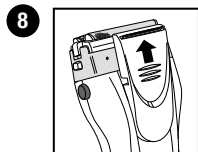

Shaver Parts

- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. On/Off button | 7. Charging indicator |
| 2. Screens | 8. Pop-up trimmer |
| 3. Floating cutter assembly | 9. Head guard |
| 4. Cutter assembly release | 10. Power cord |
| 5. Hairpocket release button | 11. Cleaning brush |
| 6. Hairpocket | |

About Your Shaver

Flex360 with Titanium

FEATURE	FF-400
TITANIUM TECHNOLOGY	X
POWER SYSTEM	rechargeable
CORDLESS SHAVE TIME	60 minutes
FULL CHARGE TIME	24 hrs
CHARGING INDICATOR	yes
VOLTAGE TYPE	Single
WASHABLE	yes
REPLACEMENT PART NO.	SP-400

Power System

Rechargeable – shaver can only be used without the power cord.


Indicators

Charging Indicator – green light that glows when the shaver is being charged.

Voltage Type

Single Voltage – shaver can only be used with an outlet voltage of 120V.

Charging

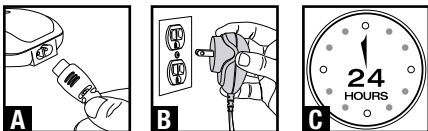

Before using, read the important safety instructions in front of the manual.

1. Connect the cord to the shaver and then to the electrical outlet. (Diagrams A & B)
The charging indicator light will glow green.
2. Charge your new shaver for 24 hours before its first use. This first charge is important to the shaver's battery life. (Diagram C)


****Use the product until the battery is low. To preserve the life of the batteries, let them fully run out every six months, then recharge them for a full 24 hours****

CAUTION!

- Make sure the shaver and your hands are dry when placing the shaver on charge.
- Always charge the shaver in a cool, dry place.

Use

Before using, read the important safety instructions in front of the manual.

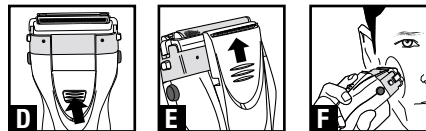

1. Begin by removing the protective head guard from your shaver.
2. Slide up the on/off button to turn on. (Diagram D)
3. Slide the pop-up trimmer up to engage it and use to remove long hair first. Then slide down when finished. (Diagram E)
4. Stretch the skin with your free hand so the hairs stand upright.
5. Hold the shaving head so all screens touch your skin simultaneously.
The independently floating screens automatically adjust to the contours of your face. Only apply light pressure on the shaving head while shaving and use short, circular strokes. (Diagram F)
6. After shaving, turn the shaver off. (Diagram D)

****Remington recommends that you use your new shaver daily for up to three weeks to allow time for your hair and skin to become accustomed to the new shaving system****

Shaving Tips

- Ensure your skin is dry and free of oils.
- Wait at least 15 minutes after getting up before shaving, to ensure your face is free of puffiness that may be present from sleeping.
- Always hold the shaver at a right angle to the skin so the screens are touching the skin with equal pressure.
- Stretch skin with the free hand so hairs stand upright, making it easier for them to enter the cutting chamber.
- Use moderate to slow, circular stroking movement.
- The use of short, circular motions in stubborn areas may obtain a closer shave, especially along the neck and chin line.
- Do not press hard against the skin in order to avoid damage to the foil heads.

Cleaning & Care






The shaver is a washable appliance. The head assembly part may be cleaned under water.

NOTE: **When cleaning your shaver, make sure the shaver is turned off and disconnected from the power cord.**

For optimal shaver performance, clean your shaver after each use.

CAUTION!

- Shaver can be placed under running water for cleaning only. Never submerge the shaver in water.
- Do not remove or replace head assembly while shaver is running as it may cause damage to the unit's foils and cutters.
- To clean the external surfaces of the shaver, use a damp cloth. Do not use strong detergents or other chemicals.
- To dry, wipe the surface of the shaver with a dry towel. Do not use a hair dryer or heater to dry the shaver.
- The shaver should not be used until it has dried.

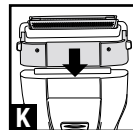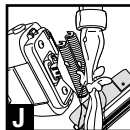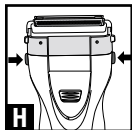

Dry Cleaning:

1. Press the hairpocket release button to remove the head assembly. (Diagram H)
2. Thoroughly blow out the stubble from the foils and cutters.
3. Use the cleaning brush to sweep out the cutters. Do not use the cleaning brush on the screens. Damage may occur to the holes of the screens. (Diagram I)
4. Replace hairpocket assembly. (Diagram K)

Washable Cleaning:

1. Press the hairpocket release button to remove the hairpocket assembly. (Diagram H)
2. Screens—do not use the brush to clean the screens. Instead, blow the shavings out or rinse the screens under cold or warm water.
3. Cutters & Trimmer—Use the cleaning brush to sweep any loose hairs from the cutters and trimmer. Rinse them in cold or warm water. Do NOT use hot water. Do NOT submerge the shaver in water. (Diagrams I & J)
4. After cleaning, replace the hairpocket assembly. (Diagram K)

Battery Removal

When your rechargeable shaver reaches the end of its useful life, the batteries must be removed from the shaver and be recycled or disposed of properly in accordance with your state and local requirements. If this is not required by law, you may elect to dispose of the shaver without the batteries.

CAUTION! Do not put in fire or mutilate your batteries when disposing as they may burst and release toxic materials. Do not short circuit as it may cause burns. Dispose of properly in accordance with your local and state requirements.

To Remove the Rechargeable Battery:

1. Remove headguard and hair pocket from shaver.
2. Using a small screwdriver, pry power switch off of shaver.
3. Using small screw driver pry front cover plate (painted section) off of shaver.
4. Using Phillips screwdriver remove (4) screws from front of shaver.
5. Take rear housing off of shaver to expose batteries.
6. Cut wires connecting batteries to the circuit board
7. Remove batteries and dispose of properly.

How To Order Shaver Accessories

Please refer to the shaver comparison and features chart near the front of this manual that lists the correct replacement part number for your shaver.

It is very important to replace your head and cutters when necessary to ensure a close, comfortable shave without irritation. We recommend they be replaced every 12 months. Here are some signs of head and cutter wear, indicating that replacement is needed:

- **Irritation:** As the heads get excessively worn you may experience some skin irritation. This would be especially noticeable when you apply moisturizing lotion.
- **Pulling:** When the cutters wear you may feel a sense of pulling and a loss of closeness when you shave. This is an indication that it is time to replace your heads and cutters.

Maintain your shaver's peak performance! Keep Your Shaver Performing Like New!

- Because your satisfaction is important to us, we want to make it simple for you to keep your new shaver performing at its peak.
- Did you know that for the best possible shave, it is necessary to replace the heads and cutters on your shaver every 12 months?
- Remington makes this easy!

Two Easy Ways to Order!

1. Call!
U.S. Residents call 1-800-231-8793
Canadian Residents call 1-800-268-0425
2. Order Online at www.remington-products.com



Product Registration

By registering your new Remington product you will receive these important benefits:

- Proof of ownership
- Product protection
- Product registration
- Special offer

Register online at: www.remington-products.com

Warranty

Limited Two-Year Warranty

Spectrum Brands, Inc. warrants this product against any defects that are due to faulty material or workmanship for a two-year period from the original date of consumer purchase. This warranty does not include damage to the product resulting from accident or misuse. If the product should become defective within the warranty period, we will repair it or elect to replace it free of charge. Return your product and sales receipt with your name, address and day time phone number to: Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. For more information call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

Warranty excludes:

- Foils and cutters

KEEP ORIGINAL SALES RECEIPT AS PROOF OF PURCHASE FOR WARRANTY PURPOSES.

This warranty does not cover products damaged by the following:

- Accident, misuse, abuse or alteration of the product
- Servicing by unauthorized persons
- Use with unauthorized accessories
- Connecting it to incorrect current and voltage
- Wrapping cord around appliance causing premature wear & breakage
- Any other conditions beyond our control

SPECTRUM BRANDS, INC. SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS AND MERCHANTABILITY, ARE LIMITED IN DURATION TO TWO YEARS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state or province to province. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental, special or consequential damages.

Performance Guarantee

Spectrum Brands, Inc. Money-back Offer

If within 30 days after you have purchased your Remington® branded product, you are not satisfied and would like a refund, return it with the sales slip indicating purchase price and date of purchase to the retailer from whom it was purchased. Spectrum Brands, Inc. will reimburse all retailers who accept the product within 30 days from the date of purchase. If you have any questions concerning the money-back guarantee, please call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada.

120 VAC, 60 Hz 3.8 V, 80mA

Adaptor model A28UD038008E or KU1B-038-0080D

Questions or comments: Call 800-736-4648 in the US or 800-268-0425 in Canada. Or visit www.remington-products.com

Dist. by: Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Dist. by: Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

© Registered Trademark of Spectrum Brands, Inc. or one of its subsidiaries.

© 2008 ROVCAL, INC 04/08_REV Job #CS36076

MADE IN CHINA

T22-26190

REMINGTON®

Flex360 avec titane

FF-400



Guide d'utilisation et d'entretien

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des mesures de sécurité élémentaires, dont les suivantes, s'imposent lors de l'utilisation d'un appareil électrique. **Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil.**

DANGER

Afin de réduire le risque de choc électrique :

- Ne tentez pas de repêcher un appareil tombé à l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- N'utilisez pas cet appareil en prenant un bain ou une douche.
- Évitez de déposer et d'échapper cet appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Évitez de déposer ou de ranger cet appareil près d'une baignoire ou d'un évier dans lequel il pourrait tomber.
- Sauf lorsque vous le rechargez, débranchez toujours cet appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Utilisez le rasoir uniquement lorsqu'il est sec.
- Débranchez l'appareil de son cordon d'alimentation avant de le nettoyer.
- Ne plongez pas le rasoir dans l'eau.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

- Ne laissez jamais un appareil sans surveillance s'il est branché, sauf pendant la recharge d'un appareil rechargeable.
- Surveillez étroitement les enfants ou les personnes ayant des besoins spéciaux ou un handicap quelconque qui sont à proximité du rasoir, qui s'en servent ou sur qui l'on s'en sert.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu dans ce livret. N'utilisez jamais d'autres accessoires que ceux recommandés par Spectrum Brands, Inc.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, si l'appareil ne fonctionne pas correctement, s'il a été échappé ou endommagé ou s'il est tombé dans l'eau.


- Si l'appareil est toujours couvert par la garantie, retournez-le à Spectrum Brands, Inc., 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711.
- Tenez le cordon loin des surfaces chauffées.
- Évitez d'échapper ou d'insérer des objets quelconques dans l'appareil.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique seulement.
- N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur ni là où l'on utilise des produits aérosol ou administré de l'oxygène.
- Fixez toujours d'abord la fiche à l'appareil, puis à la prise de courant. Pour débrancher, placez toutes les commandes en position ARRÊT, puis retirez la fiche de la prise de courant.
- Tirez toujours sur la fiche pour débrancher l'appareil de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le cordon.
- Évitez de brancher ou de débrancher cet appareil avec les mains mouillées.
- N'utilisez pas de rallonge ni de convertisseur de tension avec cet appareil.
- Évitez d'enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Rangez toujours cet appareil et son cordon à l'abri de l'humidité. Évitez de les ranger à des températures dépassant 60 °C (140 °F).
- Retirez le cordon d'alimentation amovible de l'appareil avant de ranger ce dernier.
- N'utilisez pas cet appareil si les têtes ou les couteaux sont endommagés ou brisés, car vous pourriez vous blesser au visage.
- Cet appareil, y compris la tondeuse, est conçu pour raser les poils du visage seulement. Ne l'utilisez pas pour vous raser la tête ni quelque autre partie du corps.
- Le chargeur est conçu pour être branché à la verticale ou dans une prise au sol.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES

TABLE DES MATIÈRES

Anglais	1
Français	13

Caractéristiques du produit

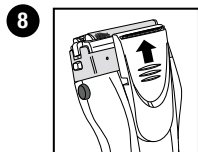

9



10



11



Pièces du rasoir

1. Interrupteur de mise en marche
2. Grilles
3. Assemblage de couteaux mobiles
4. Bouton de dégagement de l'assemblage de coupe
5. Bouton d'ouverture du panier à poils button
6. Panier à poils
7. Voyant de recharge
8. Tondeuse escamotable
9. Protège-tête
10. Cordon d'alimentation
11. Brosse de nettoyage

À propos de votre rasoir

Flex360 avec titane

CARACTÉRISTIQUE	FF-400
TECHNOLOGIE AU TITANE	X
SYSTÈME D'ALIMENTATION	rechargeable
TEMPS DE RASAGE SANS CORDON	60 minutes
DURÉE DE RECHARGE COMPLÈTE	24 h
VOYANT DE RECHARGE	oui
TYPE DE TENSION	une seule
LAVABLE	oui
N° DES PIÈCES DE RECHANGE	SP-400

Système d'alimentation

Rechargeable – le rasoir ne s'utilise que sans le cordon.


Témoins

Voyant de recharge – voyant vert qui s'allume pendant que le rasoir se recharge.

Type de tension

Une seule tension – le rasoir ne peut être branché que dans une prise de courant de 120 V.

Recharge

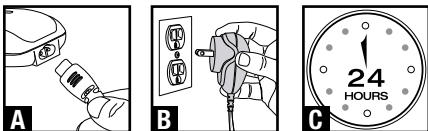

Avant d'utiliser le rasoir, il est important de lire les consignes de sécurité au début du guide.

1. Branchez une extrémité du cordon au rasoir puis l'autre extrémité dans une prise électrique. (Diagrammes A et B) Le voyant de recharge vert s'allume.
2. Rechargez votre nouveau rasoir pendant 24 heures avant de l'utiliser pour la première fois. Cette première recharge est importante pour la durée de vie des piles. (Diagramme C)


****Utiliser le rasoir jusqu'à ce que les piles soient faibles. Pour préserver la durée des piles, laissez-les se décharger entièrement tous les six mois et rechargez-les ensuite pendant 24 heures.****

ATTENTION!

- Assurez-vous que le rasoir et vos mains sont secs lorsque vous rechargez le rasoir.

Utilisation

Avant d'utiliser le rasoir, il est important de lire les consignes de sécurité au début du guide.

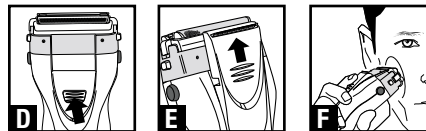

1. Retirez le protège-tête du rasoir.
2. Faites glisser l'interrupteur vers le haut pour mettre le rasoir en marche. (Diagramme D)
3. Faites glisser la tondeuse vers le haut pour l'activer et utilisez-la pour couper d'abord les poils longs. Rentrez-la quand vous avez terminé. (Diagramme E)
4. Étirez la peau avec la main libre pour redresser les poils.
5. Tenez le rasoir de manière à ce que toutes les grilles touchent la peau en même temps. Les grilles mobiles indépendantes s'adaptent automatiquement aux contours du visage. En vous rasant, appliquez seulement une légère pression sur la tête du rasoir et utilisez de petits mouvements circulaires. (Diagramme F)
6. Lorsque vous avez terminé, mettez le rasoir à l'arrêt. (Diagramme D)

****Remington vous recommande d'utiliser votre nouveau rasoir tous les jours pendant jusqu'à trois semaines pour permettre à la peau et à la barbe de s'habituer au nouveau système de rasage.****

Conseils de rasage

- Assurez-vous que vous avez la peau sèche et non huileuse.
- Attendez au moins 15 minutes après vous être levé avant de vous raser, pour que le visage ne soit plus boursoufflé de sommeil.
- Tenez toujours le rasoir à angle droit par rapport à la peau pour que toutes les grilles touchent la peau avec une pression égale.
- Étirez la peau avec la main libre, ce qui fait dresser les poils qui entrent alors plus facilement dans la chambre de coupe.
- Déplacez le rasoir en un mouvement de va-et-vient circulaire lent à modéré.
- Utilisez de petits mouvements circulaires pour obtenir un rasage de près aux endroits plus difficiles, en particulier dans le cou et le long de la mâchoire.
- Évitez d'appuyer fort contre la peau sous peine d'endommager les grilles.

Nettoyage et entretien






Cet appareil est lavable. L'assemblage de têtes peut être nettoyé sous l'eau.

REMARQUE : **Avant de nettoyer le rasoir, mettez-le à l'arrêt et débranchez-le du cordon d'alimentation.**

Pour favoriser le bon fonctionnement du rasoir, nettoyez-le après chaque utilisation.

ATTENTION!

- Le rasoir peut être placé sous l'eau courante uniquement pour le nettoyer. N'immergez jamais le rasoir dans l'eau.
- Ne retirez et ne remplacez pas l'assemblage de têtes pendant que le rasoir est en marche car ceci risquerait d'abîmer les grilles et les couteaux.
- Utilisez un linge humide pour nettoyer les surfaces externes du rasoir. N'utilisez pas de détergent fort ni d'autres produits chimiques.
- Pour essuyer le rasoir, passez une serviette sèche sur toute la surface. N'utilisez pas de séchoir à cheveux ni de chauffeuse pour le sécher.
- Attendez que le rasoir soit sec avant de l'utiliser.

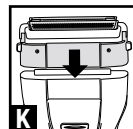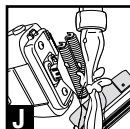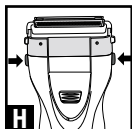

Nettoyage à sec :

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du panier à poils pour retirer l'assemblage de têtes. (Diagramme H)
2. Soufflez sur tous les poils qui recouvrent les grilles et les couteaux.
3. Utilisez la brosse de nettoyage pour balayer les couteaux. N'utilisez pas la brosse sur les grilles. Vous risqueriez d'en abîmer les orifices. (Diagramme I)
4. Remplacez l'assemblage de têtes. (Diagramme K)

Nettoyage à l'eau :

1. Appuyez sur le bouton de dégagement du panier à poils pour retirer l'assemblage de têtes. (Diagramme H)
2. Grilles - N'utilisez pas la brosse pour nettoyer les grilles. Soufflez plutôt sur les débris de poils ou rincez les grilles sous l'eau froide ou tiède.
3. Couteaux et tondeuse - Utilisez la brosse pour enlever les poils coupés sur les couteaux et la tondeuse, ou rincez ceux-ci à l'eau froide ou tiède. ÉVITEZ l'eau chaude. Ne plongez PAS le rasoir dans l'eau. (Diagrammes I et J)
4. Après le nettoyage, remplacez l'assemblage de têtes. (Diagramme K)

Retrait des piles

Lorsque le rasoir rechargeable aura atteint la fin de sa durée de vie utile, il faudra en retirer les piles et les recycler ou les jeter de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales. Si la loi ne vous y oblige pas, vous pouvez jeter le rasoir sans en enlever les piles.

ATTENTION! Ne pas incinérer les piles ni les endommager en les jetant car elles peuvent exploser ou libérer des substances toxiques. Ne pas provoquer de court-circuit sous peine de brûlures. Éliminer les piles de manière appropriée, conformément aux exigences provinciales et régionales en vigueur.

Marche à suivre pour le retrait des piles :

1. Retirez le protège-tête et le panier à poils du rasoir.
2. Au moyen d'un petit tournevis, détachez l'interrupteur du rasoir.
3. Au moyen d'un petit tournevis, détachez la plaque avant du rasoir (section peinte).
4. Au moyen d'un tournevis à tête étoilée, retirez les 4 vis du devant du rasoir.
5. Retirez le boîtier arrière du rasoir pour exposer les piles.
6. Coupez les fils qui relient les piles à la carte de circuits imprimés.
7. Retirez les piles et éliminez-les de manière adéquate.

Comment commander des accessoires pour le rasoir

Veillez vous référer au tableau de comparaison et de caractéristiques des rasoirs au début de ce manuel pour trouver le numéro de pièces de rechange qui correspond à votre modèle.

Il est très important de remplacer les têtes et les couteaux lorsqu'il est nécessaire de le faire afin d'obtenir un rasage de près et confortable, sans irritation. Nous recommandons de les remplacer tous les 12 mois. Voici quelques signes d'usure des têtes et des couteaux qui indiquent qu'il est temps de les remplacer :

- **Irritation** : À mesure que les têtes s'usent, vous remarquerez peut-être que la peau devient irritée après le rasage, en particulier lorsque vous appliquez une lotion hydratante.
- **Tiraillement** : À mesure que les couteaux s'usent, vous remarquerez que le rasage n'est pas aussi ras et vous aurez l'impression que le rasoir tire sur les poils. C'est un signe qu'il est temps de remplacer les têtes et les couteaux.

**Préservez le fonctionnement exceptionnel de votre rasoir!
Gardez sa mécanique à l'état neuf!**

- Parce que votre satisfaction est primordiale pour nous, nous voulons vous aider à conserver votre rasoir à son niveau de fonctionnement maximal.
- Saviez-vous que pour obtenir le meilleur rasage possible, il est nécessaire de remplacer les têtes et les couteaux du rasoir tous les 12 mois?
- Remington vous facilite la vie!

Deux moyens simples de commander!

1. Téléphonnez! Résidents des États-Unis, composez le 1-800-231-8793.
Résidents du Canada, composez le 1-800-268-0425.
2. Commandez en ligne à l'adresse : www.remington-products.com



Enregistrement du produit

En enregistrant votre nouveau produit Remington vous profiterez des avantages importants que voici :

- Preuve de propriété
- Protection du produit
- Enregistrement du produit
- Offres spéciales

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse :
www.remington-products.com

Garantie

Garantie limitée de deux ans

Spectrum Brands, Inc. garantit ce produit contre toute défectuosité due à des vices matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat initiale, à l'exception des dommages résultant d'un accident ou d'un mauvais usage. Si le produit devait faire défaut à l'intérieur de la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons à notre discrétion sans frais. Retournez votre produit accompagné du reçu de caisse avec votre nom, adresse et numéro de téléphone de jour à : Spectrum Brands, Inc., Attention: Consumer Services, 601 Rayovac Drive, Madison, WI 53711. Pour de plus amples renseignements, composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

Pièces exclues de la garantie : Grilles et couteaux

CONSERVEZ LE REÇU DE CAISSE ORIGINAL COMME PREUVE D'ACHAT AUX FINS DE LA GARANTIE.

Cette garantie ne couvre pas les produits endommagés par ce qui suit :

- Accident, mésusage, usage abusif ou modification du produit
- Réparation par des personnes non autorisées
- Utilisation avec des accessoires non autorisés
- Branchement de l'appareil dans une prise possédant une tension ou un courant inadéquat
- Enroulement du cordon autour de l'appareil, provoquant l'usure prématurée et le bris
- Toute autre circonstance indépendante de notre volonté

Garantie de rendement

SPECTRUM BRANDS, INC. DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE PÉRIODE DE DEUX ANS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT INITIALE.

La présente garantie vous confère des droits spécifiques, cependant vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre. Par exemple, certains États n'autorisent pas l'exclusion ni la limite des dommages indirects, particuliers et consécutifs.

Garantie de remboursement de Spectrum Brands, Inc.

Si vous n'êtes pas satisfait et désirez obtenir un remboursement au cours des 30 jours qui suivent l'achat de ce produit de marque RemingtonMD, retournez le produit avec son reçu de caisse indiquant le prix et la date d'achat au détaillant où vous l'avez acheté. Spectrum Brands, Inc. remboursera tous les détaillants qui acceptent le produit dans les 30 jours suivant la date d'achat. Si vous avez des questions concernant la présente garantie de remboursement, veuillez composer le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada.

120 VAC, 60 Hz 3.8 V, 80mA

Adaptateur modèle A28UD038008E ou KU1B-038-0080D

Questions ou commentaires : Composez le 800-736-4648 aux É.-U. ou le 800-268-0425 au Canada ou visitez www.remington-products.com

Dist. par: Spectrum Brands, Inc., Madison, WI 53711

Dist. par: Spectrum Brands Canada, Inc., Mississauga, ON L5L 0A1

® Marque déposée de Spectrum Brands, Inc. ou de l'une de ses filiales.

© 2008 ROVCAL, INC 04/08_REV Travail no CS36076

FABRIQUÉ EN CHINE

T22-26190

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>