



Digital Docking Speaker™



CA 461

user's guide
bedienungsanleitung
guide de l'utilisateur
guida utente
manual de Instruccion
manual do usuário

FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: To assure continued compliance, (example – use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices). Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

Reglement FCC

Ce matériel a été testé et déclaré conforme aux normes des appareils digitaux de Classe B, conformément à l'article 15 du Règlement de la FCC. Ces normes sont conçues pour fournir une bonne protection contre les interférences nuisibles en installation domestique. Cet équipement génère, utilise et peut radier des énergies de fréquence radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. S'il s'avérait que cet équipement produise des interférences nuisibles aux réceptions de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences à l'aide de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez le matériel du récepteur.
- Connectez le matériel en question à une prise se trouvant sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez un technicien radio/TV compétent.

Avertissement FCC : Pour assurer une conformité continue, (exemple – utilisez uniquement des câbles d'interface blindés lors de la connexion à un ordinateur ou à des périphériques). Toute altération ou modification sans l'accord express des instances responsables de la conformité peut annuler l'autorisation octroyé à l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Cet appareil est conforme à l'article 15 de la réglementation FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes interférences reçues, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION:

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.



The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION - TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read Instructions - All the safety and operating instruction should be read before the product is operated.
2. Retain Instructions - The safety and operating instruction should be retained for future reference.
3. Heed Warnings - All warning on the product and in the operating instructions should be adhered to.
4. Follow instructions - All operating and use instructions should be followed.
5. Cleaning - Unplug this product from the wall outlet before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
6. Attachments - Do not use attachments not recommended by the product manufacturer as they may cause hazards.
7. Water and Moisture - Do not use this product near water - for example, near a bath tub, wash bowl, kitchen sink, or laundry tub; in a wet basement, or near a swimming pool, and the like.
8. Accessories - Do not place this product on an unstable cart, stand tripod, bracket, or table. The product may fall, causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the product. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table recommended by the manufacturer, or sold with the product. Any mounting of the product should follow the manufacturer's instructions, and should use a mounting accessory recommended by the manufacturer.

9. A product and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.



10. Ventilation - Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating, and these openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the product on a bed, sofa, rug, or other similar surface. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided or the manufacturer's instruction has been adhered to.
11. Power Sources - This product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your product dealer or local power company. For products intended to operate from battery power, or other sources, refer to the operating instruction.

12. Grounding or Polarization - This product may be equipped with a polarized alternating-current line plug (a plug having one blade wider than the other). This plug will fit into the power outlet only one way. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug fully into the outlet, try reversing the plug. If the plug should still fail to fit, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the polarizes plug.


Alternate Warnings - This product is equipped with a three-wire grounding-type plug, a plug having a third (grounding) pin. This plug will only fit into a grounding-type power outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into the outlet, contact your electrician to replace your obsolete outlet. Do not defeat the safety purpose of the grounding-type plug.

13. Power-Cord Protection - Power supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, convenience receptacles, and point where they exit from the product.
14. Protective Attachment Plug - The product is equipped with an attachment plug having overload protection. This is a safety feature. See Instruction Manual for replacement or resetting of protective device. If replacement of the plug is required, be sure the service technician has used a replacement plug specified by the manufacturer that has the same overload protection as the original plug.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

15. Outdoor Antenna Grounding - If an outside antenna is connected to the receiver, be sure the antenna system is grounded so as to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna-discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

See figure:

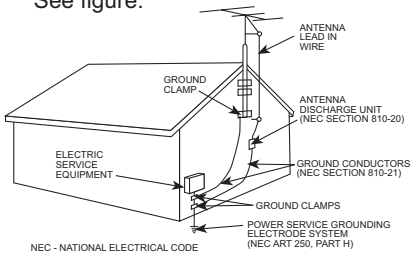

16. Lightning - For added protection for this product during a lightning storm, or when it is left unattended and unused for long periods of time, unplug it from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system. This will prevent damage to the product due to lightning and power-line surges.

17. Power Lines - An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.

18. Overloading - Do not overload wall outlets, extension cords, or integral convenience receptacles as this can result in a risk of fire or electric shock.

19. Object and Liquid Entry - Never push objects of any kind into this product through openings as they may touch dangerous voltage points or short-out parts that could result in a fire or electric shock. Never spill liquid of any kind on the product.

20. Servicing - Do not attempt to service this product yourself as opening or removing covers may expose you to dangerous voltage or other hazards. Refer all servicing to qualified service personnel.

21. Damage Requiring Service - Unplug this product from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions:

- a) When the power-supply cord or plug is damaged,
- b) If liquid has been spilled, or objects have fallen into the product,
- c) If the product has been exposed to rain or water,

d) If the product does not operate normally by following the operating instructions. Adjust only those controls that are covered by the operating instructions as an improper adjustment of other controls may result in damage and will often require extensive work by a qualified technician to restore the product to its normal operation.

e) If the product has been dropped or damaged in any way, and

f) When the product exhibits a distinct change in performance - this indicates a need for service.

22. Replacement Parts - When replacement parts are required, be sure the service technician has used replacement parts specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire, electric shock, or other hazards.

23. Safety Check - Upon completion of any service or repairs to this product, ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.

24. Wall or Ceiling Mounting - The product should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.


25. Heat - The product should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other products (including amplifiers) that produce heat.

Introduction

Congratulations on your choice of the CA-461 portable speaker system from Cyber Acoustics. This self contained digital docking speaker is Ideal for iPod and other portable audio devices. Powerful enough to fill a room with quality audio performance yet small enough for travel. The CA-461 is your lifestyle speaker.

The Package


Contents of this system include:

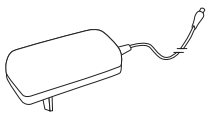

Power Supply





3.5mm cable

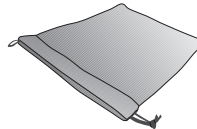

Carry Pouch

Digital Docking Speaker™

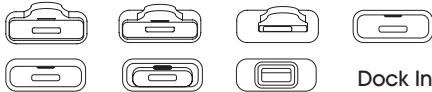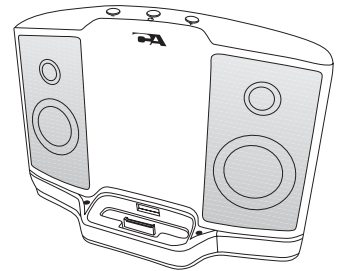

Dock Inserts


Get Ready

Yes, get ready to enjoy!


Place the system on a firm flat surface.

The drivers in your Cyber Acoustics system are shielded and therefore limits the possibility of interference to video and computer monitors. However, it is a good idea to leave a reasonable distance between the speaker system and these devices.


Your next step is to install the proper insert into the "universal dock" located on the front bottom portion of the system. Each insert is marked so choose one which fits your iPod. To install the insert simply let it snap into the connector well.

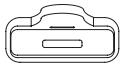

iPod® with video (60G)

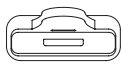

iPod with video (30G)

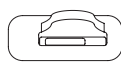


iPod nano



* 3rd Generation iPod with touch wheel and buttons (30GB and 40GB)



3rd Generation iPod with touch wheel and buttons (10GB, 15GB and 20GB)

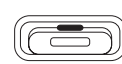

iPod mini



iPod shuffle

Note:



iPod nano and iPod video come with their own inserts that also fit into this universal well.

4th Generation iPod with Click Wheel (40GB)

4th Generation iPod with Click Wheel (20GB and 30GB)

iPod photo

To remove insert guide the screw driver into the insert slot and gently pry it upwards

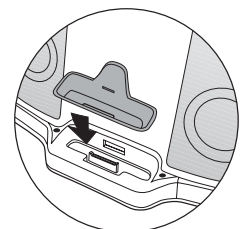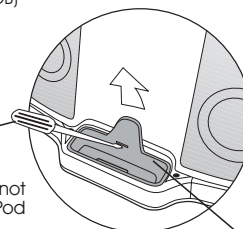

* This insert comes installed in the universal well. Remove this if this is not the insert that best fits your iPod. Choose which insert does fit your iPod and simply snap it into the universal well


Docking Well

Connections

The power supply cord plugs into the DC jack located on the back of the system. Plug the adapter into your AC wall socket or surge protector.

For use with batteries simply install 4 AA batteries in the battery compartment in the back. Follow the battery indicator (+/-) to ensure they are in the correct position. If the speaker is going to be used by an AC source for a long period of time it is recommended to remove the batteries.

Once again, make sure the correct insert for your iPod is in the universal well. Plug your iPod into the connector pin that comes through the well/insert.

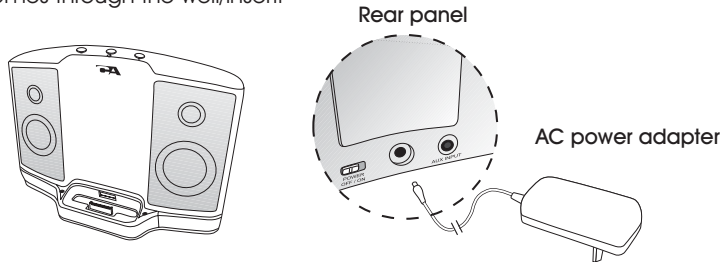


Battery Option

The CA-461 can also be powered by batteries making it a perfect portable solution. Simply install 4 AA batteries in the battery compartment located at the back. Make sure to follow the battery indicators for correct installation.





Using The System

Turn the power switch on.

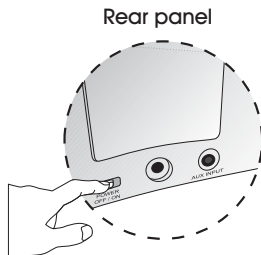

Turn standby switch to the on position.
The LED indicator is red when in stand by mode and is blue in on mode.

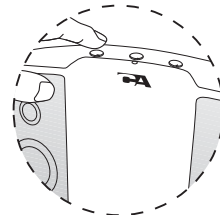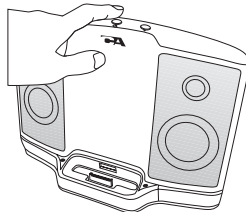


Your iPod can be on or off when you place it into the dock connector. If your iPod is on and a music track is playing you should hear sound immediately. If you don't hear anything recheck that the track is playing and the volume on the system is turned up slightly. The volume can be turned up or down using the volume + / - buttons on the front of the speaker.

NOTE: When using the speaker with batteries be sure and turn off the main power switch when you are not listening to the speaker. Stand by mode will put a slight drain on the batteries if the main power switch is not turned off.

Connecting to iPod Shuffle or other source

Your speaker system has a 3.5mm input jack located on the back. Just connect the 3.5mm plug cable that comes with the system to the headphone output jack on your iPod shuffle or other music source.

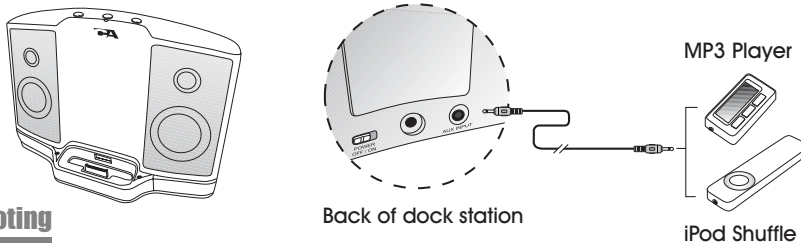

Trouble Shooting

No Power

- Power adapter is not plugged in or there are no batteries inserted.
- Power switch is not on

No Sound

- iPod is not docked properly. Make sure you are using the proper insert that best fits your iPod.
- Volume is turned down.
- Music track on your iPod is not playing. Check the music isn't paused or in between tracks.
- Check and make sure your iPod is running the proper software. The latest version.

Not Charging and No Sound

- Make sure the iPod is seated properly in the insert / dock and that it is getting good contact to the connector pin.

NOTE: The unit only charges the iPod when used with the power adapter. The iPod won't charge when used with batteries. This helps extend your speakers battery life.

Warranty

Cyber Acoustics warrants to the purchaser that this product shall be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from original purchase date. Proof of purchase is required. Please retain your receipt. The warranty registration card should also be filled out completely and immediately returned to Cyber Acoustics.

During the warranty period, if this product is found to be defective under normal use and service, Cyber Acoustics shall at its option repair or replace it with new or reconditioned product.

This warranty does not cover defects resulting from accidents, abuse, misuse, or unauthorized service. This warranty gives you specific rights. You may have other legal rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, return the product with shipping prepaid to Cyber Acoustics. Cyber Acoustics reserves the right to replace any discontinued product with one of equal value.

Note:


- 1) For technical support and questions, please contact Cyber Acoustics
(UK) 0121 625 2850 (outside UK) 0044 121 625 2850 U.S.A. 360-823-4100
- 2) You can now register your Cyber Acoustics product on line through our web site in lieu of filling out and mailing this card: www.cyberacoustics.com

Einführung

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl des tragbaren Lautsprechersystems CA-461 von Cyber Accoustics. Dieses unabhängige, digitale Docking-Lautsprechersystem ist für den iPod und andere, portable Audiogeräte geschaffen. Das Gerät ist leistungsfähig genug, um ein Zimmer mit hochqualitativer Audio-Wiedergabe zu füllen, und doch klein genug für die Reise. Das CA-461 ist Ihr „Life Style“-Lautsprechersystem.

Packungsinhalt


Dieses System besteht aus den folgenden Komponenten:



Netzadapter





3,5mm Kabel

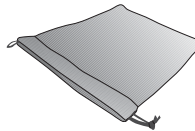

tragen Sie Beutel

Digital Docking Speaker™

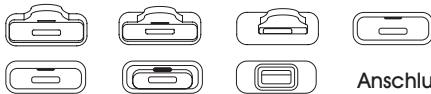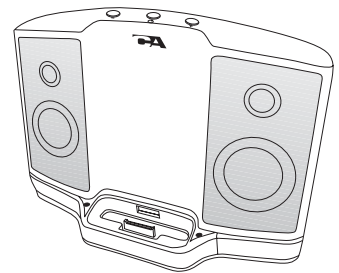

Anschlussadapter

Vorbereitung zum Einsatz

So bereiten Sie das Gerät für den Einsatz vor!

Stellen Sie das System auf einer stabilen, ebenen Oberfläche auf.

Die leistungsstarken Lautsprecher-Treiber magneten Ihres Cyber Acoustics Systems sind magnetisch abgeschirmt, und das Auftreten von Störungen beim Betrieb in der Nähe von Video- und Computer-Monitoren wird dadurch verringert. Wir raten Ihnen trotzdem eine ausreichende Distanz zwischen diesen Geräten und dem Lautsprechersystem einzuhalten.


Als nächsten Schritt müssen Sie den korrekten Adapter in der "Universal-Dock" an der Vorderseite im unteren Teil des Systems installieren. Jeder Adapter ist markiert, und Sie sollten den Adapter für Ihr jeweiliges iPod-Modell auswählen. Zur Installation lassen Sie den Adapter einfach in die Vertiefung des Anschlussdocks fallen.




iPod with video
(60G)




iPod with video
(30G)




iPod nano



iPod der 3.
Generation
mit Touch Wheel
und
Bedientasten
(30GB und 40GB)



iPod der 3.
Generation
mit Touch Wheel
und
Bedientasten.
(10GB,
15GB und 20GB)



iPod mini



iPod shuffle

Hinweis:



"iPod nano" und "iPod video" werden mit speziellen Einsätzen ausgeliefert, und passen in diese Universalbuchse.

iPod der 4.
Generation
mit Click Wheel
(40GB)

iPod der 4. Generation
mit Click Wheel
(20GB und 30GB)

iPod photo

Zum Herausnehmen
führen Sie einen Schraubenzieher
in den Schlitz ein, und drücken
Sie den Adapter vorsichtig nach oben.

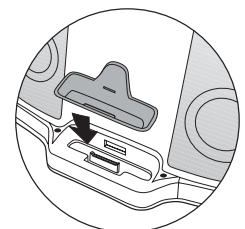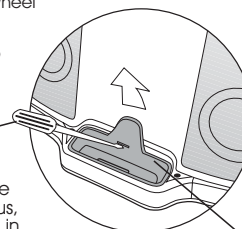

Anschlussbuchse


* Ein Buchsenadapter wurde ab Werk in der Universal-Dockingbuchse installiert. Wechseln Sie den Einsatz gegen den Buchsenadapter aus, der sich am Besten für Ihren iPod eignet, indem Sie diesen einfach in die Universal-Dockingbuchse einrasten.

Anschlüsse

Das Netzkabel kann über die DC-Anschlussbuchse an der Rückseite des Systems angeschlossen werden. Verbinden Sie den Netzadapter mit einer AC-Wandsteckdose oder einer abgesicherten Steckerleiste.

Legen Sie 4 Batterien der Größe „AA“ in das Batteriefach an der Rückseite ein, um das Gerät mit Batteriestrom zu betreiben. Legen Sie die Batterien korrekt unter Beachtung der Angaben für (+/-) im Batteriefach ein. Wenn das Lautsprechersystem voraussichtlich längere Zeit mit AC-Netzstrom betrieben wird, dann empfehlen wir die Batterien aus dem Batteriefach heraus zu nehmen.

Wir möchten Sie nochmals darauf hinweisen, dass stets der korrekte Buchsenadapter für Ihren iPod in der Universal-Dockingbuchse installiert sein muss. Verbinden Sie Ihren iPod mit dem Kontaktstift, der aus der Docking-Buchse

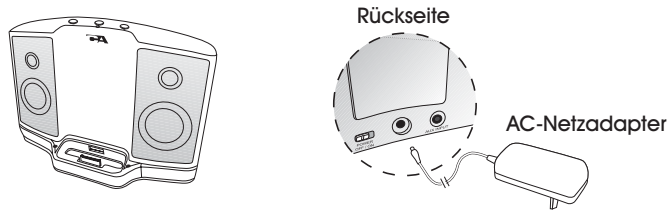

Batterie-Option


Das CA-461 Lautsprechersystem kann auch mit Batteriestrom betrieben werden, und ist somit die perfekte portable Lösung für die Reise. Legen Sie einfach 4 Batterien der Größe „AA“ in das Batteriefach an der Rückseite ein. Stellen Sie sicher, dass die Batterien korrekt entsprechend den Polarisierungsangaben eingelegt sind.





Der Einsatz des Systems

Schalten Sie Hauptschalter ein.

Rückseite

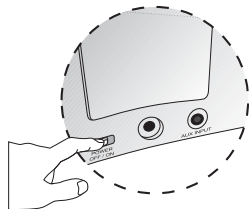

Bringen Sie den Bereitschaft-Schalter in die „Ein“-Stellung. Der LED-Indikator leuchtet „Rot“, im Bereitschaft-Modus, und „Blau“, wenn das Gerät im „Ein“-Modus funktioniert.

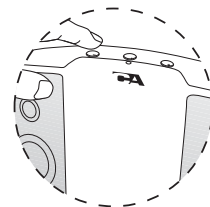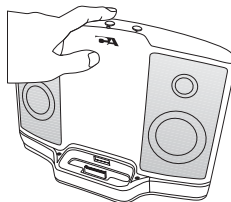

Ihr iPod kann beim Anschluss an der Verbindungsbuchse ein- oder ausgeschaltet sein. Wenn Ihr iPod eingeschaltet ist und ein Musiktitel abspielt, dann sollten Sie sofort die Wiedergabe über die Lautsprecher hören. Falls Sie keine Wiedergabe hören, dann sollten Sie überprüfen, ob ein Titel abspielt, und es kann sein, dass Sie die Lautstärke etwas aufwärts einstellen müssen. Die Lautstärke kann mittels der „+/-“-Lautstärkereglern an der Vorderseite des Systems aufwärts oder abwärts eingestellt werden.

HINWEIS: Beim Einsatz der Lautsprecher im Batteriebetrieb sollten Sie sicherstellen, dass der Hauptschalter in die „Aus“-Stellung gebracht wurde, wenn Sie keine Musik hören. Auch im Bereitschaft-Modus werden die Batterien langsam entladen, wenn der Hauptschalter nicht ausgeschaltet ist.

Anschließen an iPod Shuffle oder andere Signalquellen

Ihr Lautsprechersystem besitzt an der Rückseite eine 3,5mm Anschlussbuchse. Schließen Sie das mit dem System ausgelieferte 3,5mm Klinkensteckerkabel an der Kopfhörerbuchse Ihres "iPod Shuffle" oder einer anderen Signalquelle an.



Störungssuche

Kein Strom

- Der Netzadapter ist nicht an der Netzdose angeschlossen, oder es wurden keine Batterien eingelegt.
- Der Hauptschalter befindet sich nicht in der "Ein"-Stellung

Kein Ton

- Ihr iPod ist nicht korrekt an der Adapterbuchse angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass Sie den korrekten Adapter für Ihren iPod verwenden.
- Lautstärke ist zu niedrig eingestellt.
- Kein Titel spielt auf Ihrem iPod ab. Prüfen Sie ob die Wiedergabe im Pause-Modus funktioniert, oder ob ein Titelsprung ausgeführt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die korrekte Software der Version oder später auf Ihrem iPod installiert ist.

Kein Aufladen und kein Ton

- Überprüfen Sie, ob Ihr iPod korrekt an der Buchse/dem Adapter angeschlossen ist, und der Kontakt mit den Verbindungsstiften sichergestellt ist.

Hinweis: Das Gerät lädt den iPod während des Betriebs mit dem Netzadapter auf. Der iPod wird nicht aufgeladen wenn dieser Mit Batteriestrom betrieben wird. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterien verlängert.

Garantie

Cyber Acoustics garantiert dem Erstkäufer für einen Zeitraum von einem Jahr, beginnend mit dem Erstkaufdatum, dass dieses Produkt frei von Material- oder Verarbeitungsfehlern ist. Das Kaufdatum muss durch den Erstkaufbeleg nachgewiesen werden. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg auf. Die Garantiekarte sollte vollständig ausgefüllt und unverzüglich an Cyber Acoustics eingesandt werden.

Falls während der Garantiezeit im normalen Gebrauch und Einsatz des Gerätes Schäden festgestellt werden, dann gewährleistet Cyber Acoustics nach Ermessen, das Gerät entweder zu reparieren, oder durch ein neues Gerät oder ein repariertes Gerät zu ersetzen.

Diese Garantie deckt Schäden nicht ab, die durch Unfall, Missbrauch, Fehlbrauch oder unzulässige Wartungsarbeiten entstanden sind. Diese Garantie gewährt Ihnen spezifische Rechte. Es kann sein, dass von Staat zu Staat noch andere Rechte bestehen.

Senden Sie das Produkt portofrei an Cyber Acoustics ein, um Garantieleistungen in Anspruch zu nehmen. Cyber Acoustics behält sich das Recht vor, ausgelaufene Geräte durch Modelle gleichen Funktionsumfangs zu ersetzen.

Note:


- 1) Für technische Unterstützung und Fragen treten Sie bitte mit Cyber Acoustics in Verbindung wie folgt:
(Vereinigten Königreichs) 0121 625 2850 (außerhalb des Vereinigten Königreichs)
0044 121 625 2850
- 2) Sie können Ihr Cyber Acoustics Produkt nun ersatzweise für die Einsendung der Registrierkarte auch über das Internet auf unserer Webseite registrieren: www.cyberacoustics.com

Introduction

Félicitations sur votre choix du système d'enceinte portable CA-461 de Cyber Acoustics. Cette enceinte compacte à connexion numérique est faite pour iPod et d'autres appareils audio portables. Assez puissante pour remplir une pièce avec une performance audio de qualité et pourtant assez petite pour voyager. Le CA-461 est l'enceinte pour votre style de vie.

Le Pack


Le contenu du système comprend :



Bloc d'alimentation




Cordon 3,5 mm

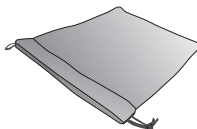

Étui de transport

Digital Docking Speaker™

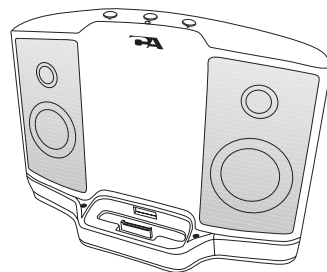

Inserts pour station d'accueil


A vos marques !

Êtes-vous prêt ?


Placez le système sur une surface solide et plane.

Les moteurs de votre système Cyber Acoustics sont blindés, ce qui limite les chances d'interférences avec les écrans vidéo et d'ordinateur. Cependant, il est préférable de laisser une distance adéquate entre le système d'enceintes et ces appareils.

Ensuite, placez l'insert approprié dans la cavité de la station d'accueil située sur la façade du système. Chaque insert est marqué ; choisissez celui qui convient à votre iPod. Pour l'insérer, laissez-le tomber dans la cavité.

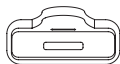

iPod with video
(60G)

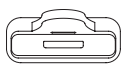

iPod with video
(30G)



iPod nano



* iPod 3^e génération
avec molette tactile
et touches
(30 GB et 40 GB)



iPod 3^e génération
avec molette tactile
et touches
(10 GB, 15 GB et 20 GB)



iPod mini



iPod shuffle


Remarque : les iPod nano et iPod vidéo sont également fournis avec leurs propres inserts pouvant se connecter à cette station d'accueil.

iPod 4^e génération avec molette cliquable (40 GB)

iPod photo

iPod 4^e génération avec molette cliquable (20 GB, et 30 GB)

Pour le retirer, glissez un tournevis dans la fente de l'insert, puis le dégager délicatement

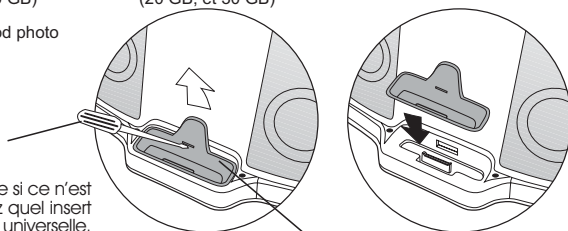

* Cet insert est déjà installé dans la fiche universelle. Enlevez-le si ce n'est pas l'insert qui convient le mieux pour votre iPod. Choisissez quel insert convient le mieux pour votre iPod et insérez-le dans la fiche universelle.


Station d'Accueil

Connexions

Le cordon d'alimentation se branche dans la prise de courant continu située sur l'arrière du système. Branchez l'adaptateur dans votre prise murale de courant alternatif ou votre parasurtenseur.

Pour l'utilisation avec des piles, installez simplement 4 piles AA dans le compartiment à piles, derrière. Suivez l'indicateur de pile (+/-) pour assurer qu'elles sont dans la position correcte. Si le haut-parleur va être utilisé avec une source de courant alternatif pour une longue durée, il est recommandé d'enlever les piles.

Encore une fois, assurez-vous que l'insert qui convient pour votre iPod est dans la fiche universelle. Branchez votre iPod sur le connecteur qui traverse la fiche/insert.

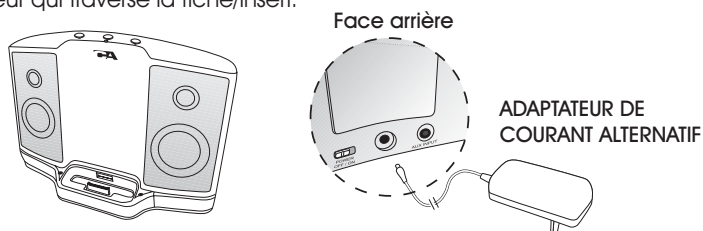


Option Pile

Le CA-461 peut aussi être alimenté par des piles le rendant une parfaite solution portable. Installez simplement 4 piles AA dans le compartiment à piles situé à l'arrière. Assurez-vous de suivre les indicateurs de piles pour une installation correcte.





Utilisation du système

Allumer l'interrupteur de courant

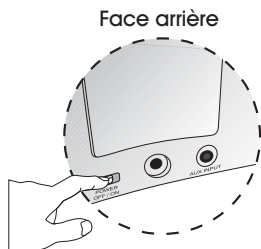

Allumez les enceintes en mettant le bouton de mise en veille sur la position "Marche". En mode veille, le voyant LED s'allume en rouge; le voyant passe au bleu lorsque les enceintes sont allumées.

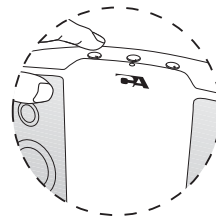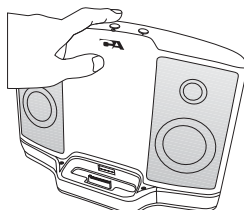

Lorsque vous placez votre iPod sur la station d'accueil, celui-ci peut être soit allumé soit éteint. Si l'iPod est allumé et une piste est en lecture, vous devrez entendre le son de suite. Si ce n'est pas le cas, vérifiez que la piste est en lecture et le volume réglé normalement. Le volume peut être ajusté à l'aide des touches + / - situées sur la façade.

REMARQUE : Lorsque les enceintes fonctionnent à piles, éteignez les à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt principal lorsque vous ne les utilisez pas. En mode veille, une charge faible est maintenue sur les piles si l'interrupteur principal n'est pas mis sur la position "Arrêt".

Connexion du iPod Shuffle ou d'autre source audio

Votre système d'enceintes dispose d'une prise 3,5mm située à l'arrière de l'unité. Il suffit de brancher le cordon 3,5 mm fourni sur la prise casque de votre iPod Shuffle ou de tout autre source audio.



Dépannage

Pas de courant

- L'adaptateur n'est pas branché ou les piles ne sont pas insérées.
- L'interrupteur de courant n'est pas allumé

Ni rechargement ni son

- L'iPod est mal enclenché sur la station d'accueil. Vérifiez que l'insert correspond à votre iPod.
- Le volume est trop bas.
- La piste sur votre iPod n'est pas en lecture. Vérifiez que la lecture n'est pas sur pause ou entre deux pistes.
- Vérifiez que votre iPod dispose du logiciel approprié : version ou plus récent.

Ni rechargement ni son

- Vérifiez le bon enclenchement de l'iPod dans l'insert/ la station et le contact avec les broches.

Remarque : L'unité recharge l'iPod lorsqu'elle fonctionne sur adaptateur uniquement, ceci afin de prolonger la durée de service des piles.

Garantie

Cyber Acoustics garantit ce produit contre tout défaut de matières ou de fabrication pour une période d'un an suivant la date d'achat initiale. Un justificatif d'achat est nécessaire, donc veuillez conserver votre ticket de caisse. La fiche de garantie doit être complétée et renvoyée immédiatement à Cyber Acoustics.

Si, pendant la période de garantie et au cours d'un usage normal, un défaut du produit est constaté, le produit sera soit réparé soit remplacé par un produit neuf ou reconditionné, à la seule discrétion d' Cyber Acoustics.

Cette garantie ne couvre pas les défauts résultant d'accidents, d'un usage abusif ou incorrect ni d'une intervention non autorisée. Cette garantie vous confère certains droits. Vous pouvez bénéficier d'autres droits qui varient selon les états.

Pour toute intervention sous garantie, renvoyez le produit à Cyber Acoustics en port dû. Cyber Acoustics se réserve le droit de remplacer un produit en fin de série par un autre de valeur égale.

Remarques :


- 1) Pour toute question ou support technique, appelez Cyber Acoustics (Royaume Uni) 0121 625 2850 (Hors du Royaume Uni) 0044 121 625 2850
- 2) Au lieu de renvoyer cette fiche, vous pouvez enregistrer votre produit Cyber Acoustics en ligne sur le site web : www.cyberacoustics.com

Introduzione

Complimenti per aver scelto l'impianto di diffusori portatile Cyber Acoustics. Questo impianto di docking digitale è realizzato per iPod ed altri dispositivi audio portatili. Abbastanza potente da diffondere una riproduzione acustica di qualità nell'ambiente di ascolto, CA-461 è anche sufficientemente compatto per poter essere trasportato ovunque. CA-461 è dunque insomma il diffusore ideale per il vostro stile di vita.

La confezione


Il contenuto della confezione

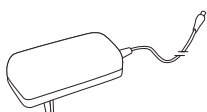

Alimentatore




Cavo da 3.5mm

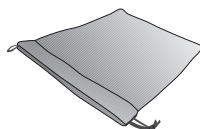

trasporti il sacchetto

Digital Docking Speaker™

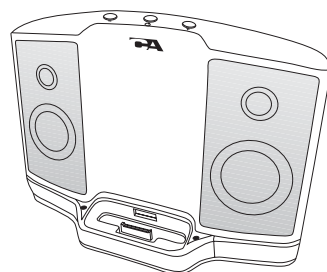

Inserti Dock


Preparativi

Sì, preparatevi al divertimento!

Posizionare il sistema su una superficie stabile e piana.

I drivers del sistema Cyber Acoustics sono schermati e limitano pertanto la possibilità di interferenze ai monitor di televisori e computer. Tuttavia è buona norma lasciare una distanza ragionevole tra il sistema di diffusione e tali dispositivi.


Il passo successivo è l'installazione dei corretti inserti nell'incavo di connessione situato nella base del lato anteriore del sistema. Ogni inserto è contrassegnato per facilitare la selezione di quello che meglio si addice all'iPod in uso. Per installare l'inserto, infilarlo semplicemente nella presa di connessione.



iPod with video
(60G)



iPod with video
(30G)

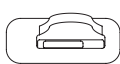

iPod nano



*
iPod di 3a
Generazione
con Touch
Wheel e pulsanti
(30GB e 40GB)



iPod di 3a
Generazione
con Touch
Wheel e pulsanti
(10GB, 15GB e 20GB)



iPod mini



iPod shuffle


Nota: iPod nano e iPod video vengono forniti di serie con i rispettivi inserti che sono anche adatti per questo dock universale.

iPod di 4a
Generazione
con Click Wheel
(40GB)

iPod di 4a Generazione
con Click Wheel
(20GB, e 30GB)

iPod photo

Per rimuovere l'inserto, basta infilare la punta di un cacciavite nella fessura dell'inserto e applicare una leva leggera per sollevarlo

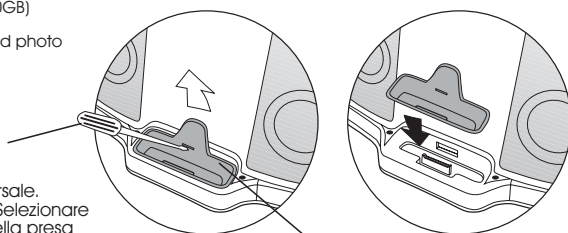

Dock


* Questo inserto viene fornito già installato nella presa universale. Rimuoverlo qualora non sia l'inserto adatto al vostro iPod. Selezionare l'inserto corretto per l'iPod e fatelo scattare in posizione nella presa universale.

Connessioni

Il cavo di alimentazione si inserisce nella presa CC sul retro dell'unità. Collegare il riduttore alla presa a muro CA o al limitatore di sovratensione.

Alimentazione a pile: inserire 4 pile stilo nell'apposito vano sul retro, osservando le polarità indicate (+/-). Se si prevede di utilizzare il diffusore con una sorgente CA per un periodo prolungato di tempo, si consiglia di rimuovere le pile

Accertarsi ancora che nella presa universale sia presente l'insero adatto al vostro iPod. Collegare quindi l'iPod al pin di connessione situato nella presa/insero.

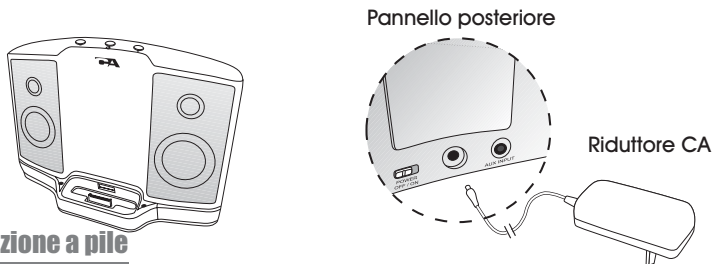

Opzione di alimentazione a pile


La possibilità di alimentare il CA-461 a pila offre una soluzione portatile perfetta. Inserire 4 pile stilo nell'apposito vano sul retro dell'unità, osservando le polarità indicate





Uso dell'unità

Accendere l'unità.

Pannello posteriore

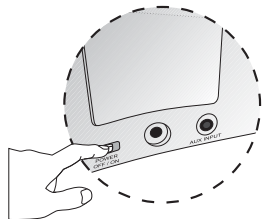

Ruotare l'interruttore di Standby nella posizione On. L'indicatore LED si illumina in rosso nella modalità Standby (riposo) e in blu nella modalità On (funzionamento).

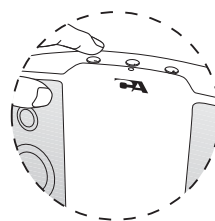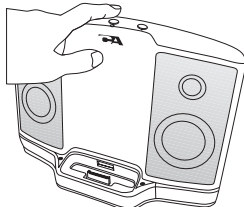


Quando viene inserito nel dock di connessione, l'iPod può essere spento o acceso. Se è acceso e il brano è in fase di riproduzione, si dovrebbe sentire immediatamente l'audio. Se non si sente nulla, controllare nuovamente che il brano sia in fase di riproduzione e che il volume sia aumentato leggermente. A questo fine, usare i pulsanti di volume + / - sul lato anteriore del diffusore.

NOTA: quando si usa il diffusore con le pile, assicurarsi di spegnere l'alimentazione di rete durante i periodi di inutilizzo, poiché la modalità Standby assorbe un leggero carico di energia dalle pile.

Collegamento a iPod Shuffle o altra sorgente

Sul retro del sistema di diffusione è situata una presa d'ingresso da 3.5mm. Collegare semplicemente il cavo da 3.5mm fornito con il sistema alla presa di uscita cuffie dell'iPod Shuffle o altra sorgente musicale.

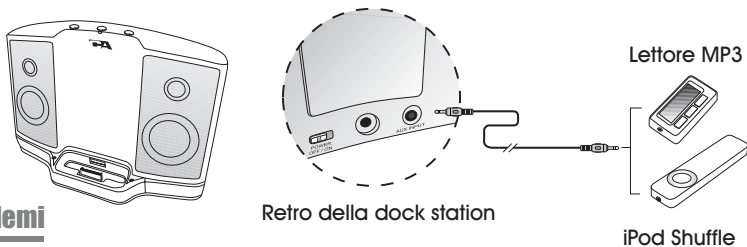

Soluzione dei problemi

Assenza di alimentazione

- Il trasformatore non è collegato oppure non sono state inserite le pile.
- L'interruttore non è stato acceso.

Assenza di audio

- iPod non è posizionato correttamente sul dock. Accertarsi di utilizzare l'inserito adatto all'iPod in uso.
- Il volume è al minimo..
- Il brano selezionato non viene riprodotto. Controllare che non sia in corso una pausa o un intervallo tra due brani.
- Controllare che l'iPod stia utilizzando il corretto software (versione o superiore).

Mancato caricamento e/o assenza di audio

- Accertarsi che l'iPod sia correttamente posizionato nell'inserito/dock e che faccia contatto corretto con i piedini di connessione.

Nota: l'unità carica l'iPod solo quando è utilizzata con il trasformatore. L'iPod non si carica se l'unità è alimentata a pile; ciò consente di estendere la durata delle medesime.

Garanzia

Cyber Acoustics garantisce all'acquirente che il presente prodotto è privo di difetti di materiali o fabbricazione per un periodo di un anno dalla data di acquisto originale. È richiesta la prova di acquisto, per cui si raccomanda vivamente di conservare la ricevuta. Occorre inoltre compilare per intero la scheda di registrazione della garanzia ed inviarla quanto prima a Cyber Acoustics.

Se nel corso del periodo di garanzia il prodotto presenta difetti durante il normale utilizzo, Cyber Acoustics provvederà a propria discrezione a ripararlo o a sostituirlo con un prodotto nuovo o rimesso a nuovo.

La presente garanzia non copre difetti derivanti da incidenti, abuso, uso improprio o riparazione non autorizzata e conferisce diritti specifici all'utente. Quest'ultimo può eventualmente vantare ulteriori diritti legali che possono variare da stato a stato.

Per ricevere il servizio previsto dalla garanzia, restituire questo prodotto a Cyber Acoustics con prepagamento delle spese di spedizione. Cyber Acoustics si riserva il diritto di sostituire un eventuale prodotto discontinuato con un prodotto di eguale valore.

Nota:

1) Per eventuali quesiti e assistenza tecnica, contattare Cyber Acoustics
(Regno Unito) 0121 625 2850 (al di fuori del Regno Unito) 0044 121 625 2850


2) Invece di compilare ed inviare la suddetta scheda, è ora possibile registrare il prodotto Cyber Acoustics online tramite il nostro sito web www.cyberacoustics.com.

Introducción

Felicitaciones por haber escogido el sistema de altavoces portátil CA-461 de Cyber Acoustics. Estos altavoces digitales independientes han sido diseñados para ser utilizados con iPod y otros dispositivos de audio portátiles. Tienen potencia suficiente como para llenar de audio un cuarto, con un desempeño de calidad y son ideales para llevar de viaje por su tamaño compacto. Los altavoces CA-461 son los indicados para su estilo de vida.

Contenido


Este sistema incluye:

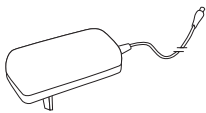

Transformador





Cable de 3.5mm

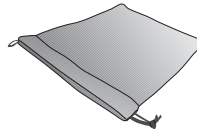

Bolsa

Digital Docking Speaker™

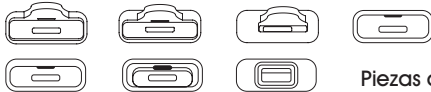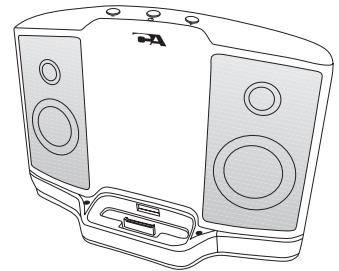

Piezas de Inserción del Cargador


Preparación

Sí, prepárese para disfrutar!


Coloque el sistema sobre una superficie firme.

Los controladores en su Sistema Cyber Acoustics están protegidos y por lo tanto se limita la posibilidad de interferencias a monitores de video y ordenadores. No obstante, es una buena idea dejar una distancia razonable entre el sistema de altavoces y estos aparatos.


El paso siguiente es instalar la pieza de inserción correcta en el "Base Dock Universal", localizado en la parte inferior delantera del sistema. Cada pieza de inserción está marcada para escoger la que se adecua a su iPod. Para insertar, simplemente insértela directamente en el conector.

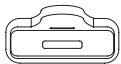


iPod with video (60G)

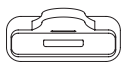


iPod with video (30G)

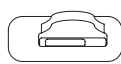


iPod nano

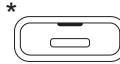

* iPod de 3a generación con rueda giratoria y botones (30GB y 40GB)

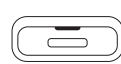

iPod de 3a generación con rueda giratoria y botones (10GB, 15GB y 20GB)

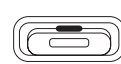

iPod mini



iPod shuffle


Nota: Los modelos iPod nano y iPod video vienen con sus propias conexiones que se insertan correctamente en esta base universal.

iPod de 4o generación con rueda selector (40GB)

iPod de 4o generación con rueda selector (20GB y 30GB)

iPod photo

Para retirar, gire el destornillador hacia la apertura y tire suavemente hacia arriba

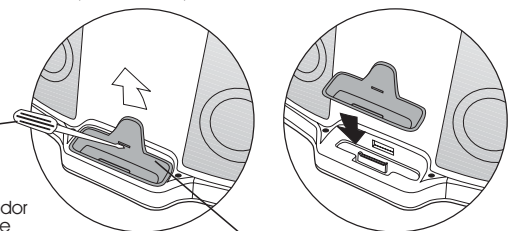

Cargador


* Este adaptador viene instalado en la base universal. Extraiga este adaptador si no es el más adecuado para su iPod. Escoja el adaptador que mejor se adecua a su iPod y simplemente insértelo en la base universal.

Conexiones

El cable de corriente se conecta a la entrada Jack DC ubicada en la parte posterior del sistema. Conecte el adaptador a su tomacorriente AC de pared o a su estabilizador de voltaje.

Para utilizar con baterías, instale simplemente 4 baterías tipo AA en el compartimiento correspondiente que se encuentra en la parte posterior. Tenga en cuenta los indicadores de polaridad (+/-) para asegurarse de que estén en la posición correcta. Si los altavoces se utilizarán con una fuente de energía eléctrica durante un período prolongado, se recomienda extraer las baterías.

Nuevamente, asegúrese de conectar el adaptador correcto para su iPod en la base universal. Conecte su iPod en el pin de conexión que viene en la base o en el adaptador.

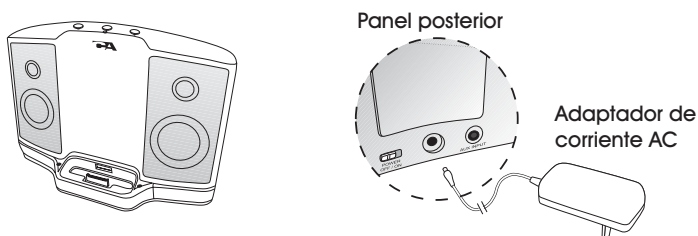

Opción de baterías


El modelo CA-461 también puede ser cargado con baterías, convirtiéndolo en una perfecta solución portátil. Instale simplemente 4 baterías tipo AA en el compartimiento para baterías que se encuentra en la parte posterior. Asegúrese de observar los indicadores de polaridad para una instalación correcta.





Cómo utilizar el sistema

Encienda el equipo.

Panel posterior

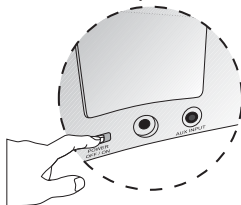

Girar el conmutador de modo de espera (standby) a la posición de encendido (on). El indicador LED se ilumina en rojo mientras se encuentra en modo de espera y en azul durante el encendido.

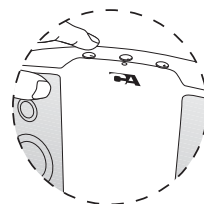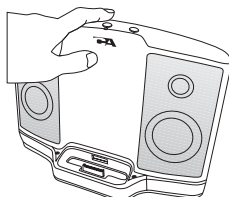

Su iPod puede estar conectado o desconectado cuando lo coloca sobre el conector. Si su iPod está conectado y se está reproduciendo música debería escuchar un sonido inmediatamente. Si no escucha nada, vuelva a comprobar el estado de la pista y si se ha subido ligeramente el control del volumen. El volumen puede aumentarse o disminuirse usando el botón del volumen +/- en la parte anterior de los altavoces.

NOTA: Al usar el altavoz con pilas, asegúrese de desconectar la unidad cuando no esté escuchando los altavoces. En modo de espera también se consumen ligeramente las pilas si no se ha desconectado la unidad.

Conectar el iPod Shuffle u otra fuente

Su sistema de altavoces tiene un jack de entrada de 3.5mm localizado en su parte posterior. Conecte simplemente el enchufe de 3.5mm que viene con el sistema en el jack de salida de los auriculares en su iPod shuffle u otra fuente de música.



Solución de problema

No hay corriente

- El adaptador de corriente no está enchufado o no se han insertado las pilas.
- El equipo no está encendido.

No hay sonido

- El iPod no se ha cargado correctamente. Asegúrese de que está usando la pieza de inserción que mejor se adecua a su iPod.
- El Volumen está al mínimo.
- La pista en su iPod no se está reproduciendo. Compruebe que la música no es encuentra pausada o que se encuentra en medio de dos pistas.
- Compruebe y asegúrese de que el iPod está funcionando con el software adecuado, o una versión más nueva.

No se está cargando o no hay sonido

- Asegúrese de que el iPod está bien colocado en la pieza de inserción/ cargador y que existe una buena conexión con los pins conectores.

Nota: La unidad sólo carga el iPod cuando se usa con el adaptador de corriente. El iPod no se cargará si se está usando con pilas. Esto ayuda a extender la vida de las pilas.

Garantía

Cyber Acoustics garantiza al comprador que este producto está libre de defectos de fabricación por un período de un año desde la fecha de compra del producto. Se requiere un comprobante de compra para su efecto. Guarde su recibo de compra en un sitio seguro. La tarjeta de registro de garantía deberá rellenarse completamente y ser enviada a Cyber Acoustics .

Durante el período de garantía, si se encuentra cualquier defecto en el funcionamiento del aparato bajo condiciones normales de uso, Cyber Acoustics se reservará el derecho a reparar el aparato o a reemplazárselo por uno nuevo.

Esta garantía no cubre defectos resultantes de accidentes, abuso, uso indebido o reparaciones no autorizadas. Esta garantía le provee de derechos específicos. Puede que Ud. tenga otros derechos legales, que varían de estado en estado.

Para hacer uso del servicio de garantía, devuelva el producto a portes pagados a Cyber Acoustics . Cyber Acoustics se reserva el derecho de reemplazar un producto que ya esté fuera de producción por uno actualizado de igual valor.

Nota:


- 1) Para soporte técnico y consultas, por favor póngase en contacto con Cyber Acoustics en el (Reino Unido) 0121 625 2850 (Fuera del Reino Unido) 0044 121 625 2850
- 2) Puede Ud. registra ahora su producto de Cyber Acoustics a través de la internet en lugar de llenar y enviar la tarjeta por correo entrando en nuestro sitio web: www.cyberacoustics.com

Introdução

Parabéns pela sua escolha do sistema de altifalantes portátil CA-461 da Cyber Acoustics. Este altifalante digital independente de acoplagem é fabricado para iPod e outros aparelhos áudio portáteis. Com potência suficiente para encher uma sala com um desempenho áudio de alta qualidade e com um tamanho ideal para viagens. O CA-461 é um altifalante com estilo.

Conteúdo da Embalagem


Este sistema inclui:



Fonte de força




Cabo de 3.5mm

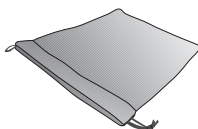

carregue o malote

Digital Docking Speaker™

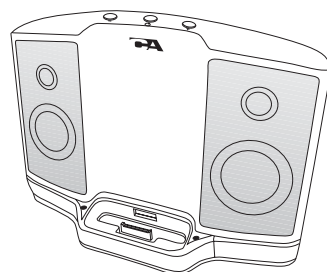

Conectores de Base


Preparação Inicial

Sim, prepare-se para divertir-se


Coloque o aparelho em uma superfície firme e plana.

As unidades de transmissão de seu Sistema Cyber Acoustics de Base estão protegidos e portanto limitam a possibilidade de interferência aos aparelhos de vídeo e monitores de computadores. Porém, seria bom permitir uma distância razoável entre este sistema e outros aparelhos.

O próximo passo é instalar o conector apropriado à base localizada na parte frontal inferior do sistema. Cada conector está marcado, portanto, escolha o que se encaixa em seu iPod. Para instalar, inserte simplesmente en el conector.



iPod with video (60G)



iPod with video (30G)




iPod nano



* iPod de 3a. Geração com touch wheel e botões (30GB e 40GB)



iPod de 3a. Geração com touch wheel e botões (10GB, 15GB e 20GB)



iPod mini



iPod shuffle


Nota: O iPod nano e o iPod vídeo vêm com as suas próprias inserções que também servem nesta base universal.

iPod de 4a. Geração com Click Wheel (40GB)

iPod photo

iPod de 4a. Geração com Click Wheel (20GB e 30GB)

Para retirar, guie el destornillador hacia la apertura y tire suavemente hacia arriba

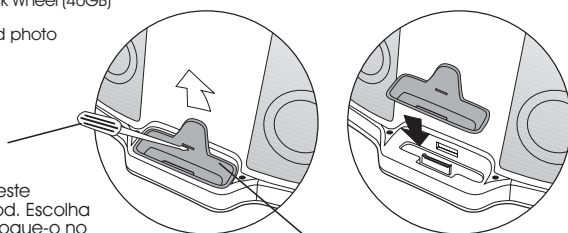

* Este extra vem instalado no foso universal. Remova-o se este complemento não for o que melhor se adapta ao seu iPod. Escolha o complemento que melhor se adapta ao seu iPod e coloque-o no foso universal.


Cargador

Ligações

O fio distribuidor de corrente liga à tomada de corrente contínua na parte traseira do sistema. Ligue o adaptador à sua ficha de parede de corrente alterna ou protector de sobretensão.

Para utilizar com pilhas, instale 4 pilhas AA no compartimento de pilhas na parte traseira. Siga o indicador de pólos (+/-) para assegurar que fica instalada na posição correcta. Se o altifalante for usado utilizando uma fonte de corrente alterna, durante um longo período, é aconselhável a remoção das pilhas.

Mais uma vez, certifique-se que o complemento correcto para o seu iPod está no foso universal. Ligue o iPod ao conector de pinos que atravessa o foso/complemento.

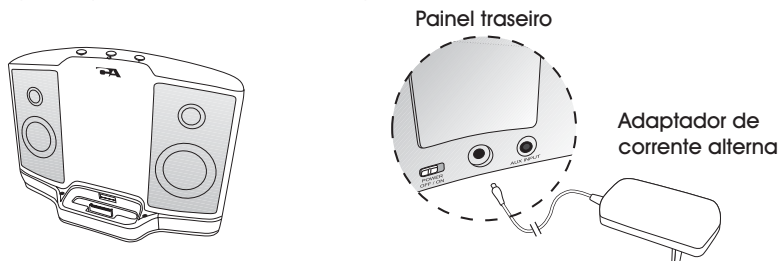


Opção de pilhas

O CA-461 pode também ser alimentado através de pilhas fazendo delas a solução perfeita. Instale 4 pilhas AA no compartimento das pilhas localizado na parte traseira. Siga os indicadores de pólo das pilhas para uma instalação correcta.



Utilização do Sistema

Ligue o interruptor de alimentação.

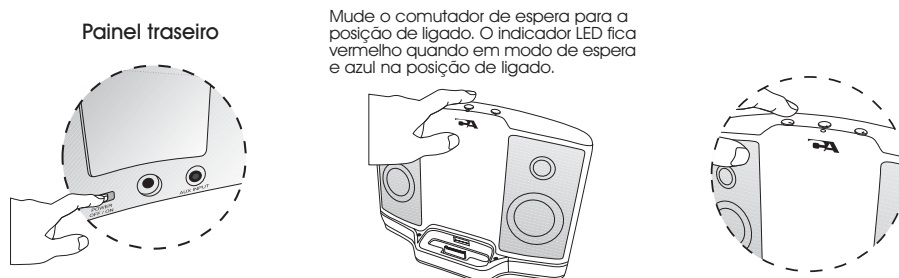


Mude o comutador de espera para a posição de ligado. O indicador LED fica vermelho quando em modo de espera e azul na posição de ligado.

O seu iPod poderá estar ligado ou desligado quando for colocado na base. Se estiver ligado e a trilha estiver tocando você poderá escutar o som imediatamente. Se não escutar nada verifique se a trilha está tocando e se o volume está ativado. O volume pode ser aumentado por meio dos botões de volume + / - na frente dos auto-falantes.

NOTA: Quando usa o altifalante com pilhas certifique-se e desligue o interruptor de corrente principal, quando não está a ouvir o altifalante. Se não estiver desligado da corrente, e estiver no modo de espera as pilhas podem derramar ligeiramente.

Conexão ao iPod Shuffle ou outra fonte

O seu sistema de auto-falantes possui uma entrada de 3.5mm localizada nos fundos da unidade. Ligue o fio com plug de 3.5mm que acompanha o sistema ao conector de saída dos fones de ouvidos em seu iPod shuffle ou outra fonte de som.

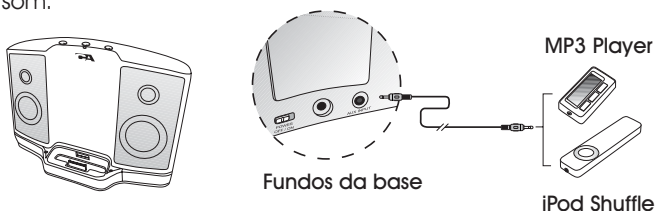

Resolução de Problemas

Sem Energia Eléctrica

- O transformador de corrente não está ligado ou não foram colocadas pilhas.
- O interruptor de alimentação não está ligado.

Falta de Som

- O iPod não está posicionado corretamente na base. Use o conector mais adequado para o seu iPod.
- O volume está abaixado.
- A trilha sonora no seu iPod não está tocando. Verifique se a trilha está em estado de pausa ou transitando entre trilhas.
- Verifique e certifique-se de que o seu iPod está utilizando o software correto ou versão mais recente.

Falta Som e Carga

- Certifique-se de que o iPod está posicionado corretamente no conector / base e que faz bom contato com os pinos do conector.

Nota: O aparelho apenas carrega o iPod quando usado com o transformador de corrente. O iPod não carrega quando usado com pilhas. Isto ajuda a prolongar a duração das pilhas.

Garantia

Cyber Acoustics garante ao comprador que este produto estará livre de defeitos materiais ou de produção por um período de um ano a partir da data da compra. A prova da compra será necessária. Favor manter o recibo de compra. O cartão de registro da garantia também deverá ser preenchido por completo e enviado imediatamente para a Cyber Acoustics.

Durante o período da garantia, se este produto apresentar defeito com o uso e serviço normais, Cyber Acoustics poderá concertar ou trocar este produto por um novo ou reconicionado.

Esta garantia não cobre defeitos resultantes de acidentes, abuso, uso incorreto, ou serviço não autorizado. Esta garantia oferece direitos específicos. Você poderá ter outros direitos legais que variam de estado a estado.

Para obter o serviço dentro da garantia, retornar o produto com o custo de transporte pre-pago ao Cyber Acoustics. Cyber Acoustics reserva-se o direito de trocar qualquer produto de linha extinta por um de igual valor.

Nota:

- 1) Para apoio técnico e esclarecimentos, entrar em contato com Cyber Acoustics (Reino Unido) 0121 625 2850 (Fora do Reino Unido) 0044 121 625 2850
- 2) Você poderá registrar o seu produto Cyber Acoustics por meio do website em vez de preencher e enviar este cartão: www.cyberacoustics.com



Digital Docking Speaker™

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>